


Руководство пользователя

GL300

Версия: 1.1

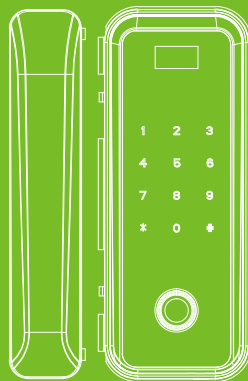

Содержание


Перед использованием прочитайте.....	1
Меры предосторожности.....	1
Элементы замка.....	2
Основные функции.....	3
Случайный пароль.....	3
Инициализация.....	3
Нормально-открытый режим.....	3
Предупреждение о низком заряде батареи.....	4
Другое.....	4
Емкость.....	5
Руководство по эксплуатации.....	6
Как использовать.....	7
Верификация администратора.....	7

Изменить пароль / карту / отпечаток пальца администратора.....	8
Добавить пользователя.....	9
Удалить пользователя.....	10
Режим замка.....	11
Настройка громкости.....	12
Настройка времени.....	13
Дистанционное управление.....	14

Меры предосторожности

1. Не используйте в средах с агрессивными веществами, такими как интенсивное излучение, сильное магнитное поле, высокая температура, высокая соленость и т. д.
2. Пожалуйста, немедленно установите электронный ключ на случай, если дверь открыта незаконно.
3. Для вашей безопасности проверьте, открыт ли ящик для ключей или нет.
4. Для включения замка требуются четыре щелочные батареи типа AA (не входят в комплект). Не щелочные и перезаряжаемые батареи НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
5. Не вынимайте батареи, когда замок находится в рабочем состоянии.

Элементы замка

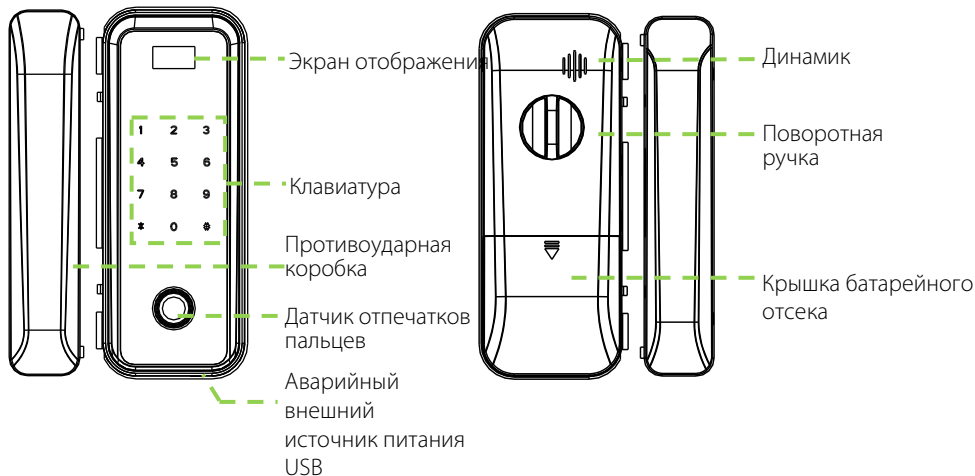

Случайный пароль

Пользователи могут вводить любое количество случайных цифр до или после правильного пароля, если максимальное количество вводимых цифр составляет 30 или менее. Например: если правильный пароль 123456, случайный пароль может быть 891123456807, 1234562363, 3891123456 и т. д.

Инициализация

Инициализация блокировки означает, что все данные будут удалены и восстановлены до заводских настроек по умолчанию.

Операционные шаги: нажмите кнопку сброса на задней части замка или войдите в меню для работы, замок выдает голосовую подсказку «успешно», и затем инициализация полностью завершается.

Нормально-открытый режим

Нормально-открытый режим означает, что замок всегда разблокированный. Вращайте поворотную ручку, чтобы включить или отключить режим. Или нажмите 2 и 8 после разблокировки двери с верификацией администратора. Нажмите *, чтобы отменить.

Предупреждение о низком заряде батареи

Если батарея разряжена, замок выдаст низкий заряд батареи.

Примечание: доступ к работе запрещен при низком заряде батареи.

Другое


1. Без каких-либо операций замок автоматически войдет в спящий режим в течение 10 секунд.
2. Сенсорная клавиатура - единственный способ активировать замок.

Емкость

Группа	Режим верификации	Емкость
Администратор	Пароль	1
	Отпечаток пальца	300
	Карта	300
Обычные пользователи	Пароль	300
	Отпечаток пальца	300
	Карта	300

- Примечание:**
1. Может хранить одного администратора и 99 постоянных пользователей.
 2. Максимальная емкость карты / пароля / отпечатка пальца составляет 300 для всех групп.
 3. Длина пароля составляет от шести до десяти цифр.

Руководство по эксплуатации

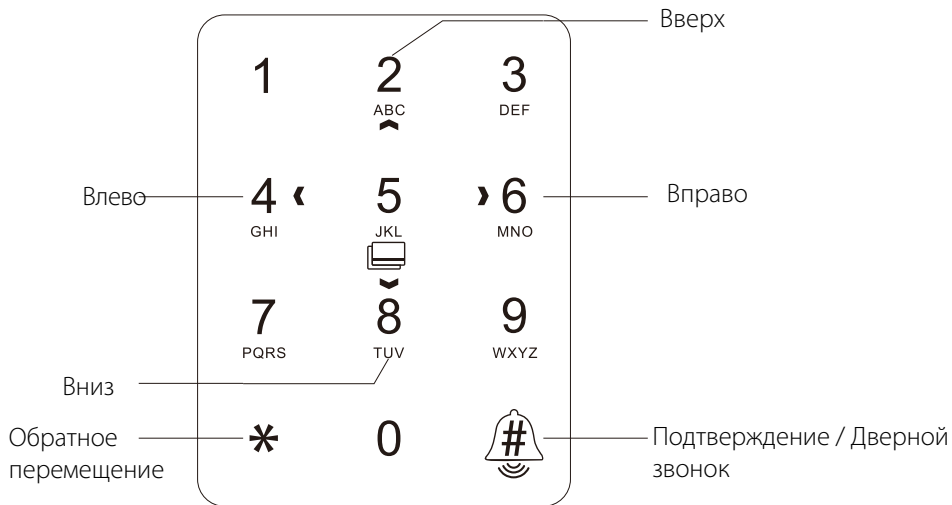

Верификация администратора




Рекомендация: проведите верификацию администратора перед использованием замка. Пароль администратора по умолчанию - 0123456789.

Изменить пароль / карту / отпечаток пальца администратора



Добавить пользователя

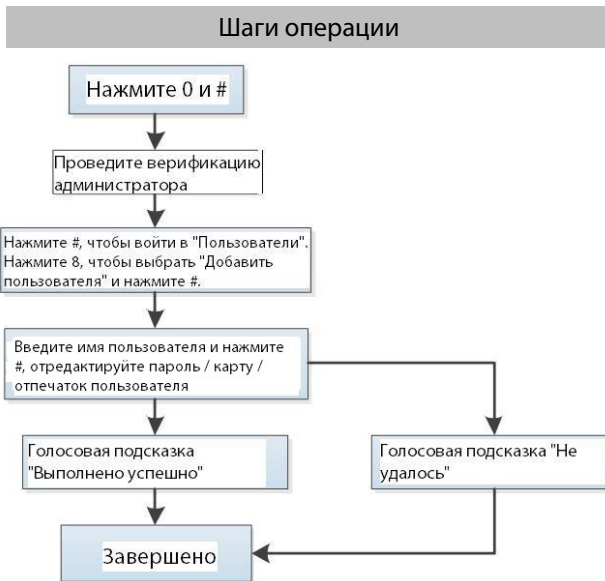

Удалить пользователя




Режим замка

Одиночная клавиша - это нормальный режим.

Двойной ключ - для разблокировки замка требуется раличная верификация (пароль + карта, пароль + отпечаток пальца или карта + отпечаток пальца).

Двойной пользователь - для разблокировки требуется верификация двух зарегистрированных пользователей.

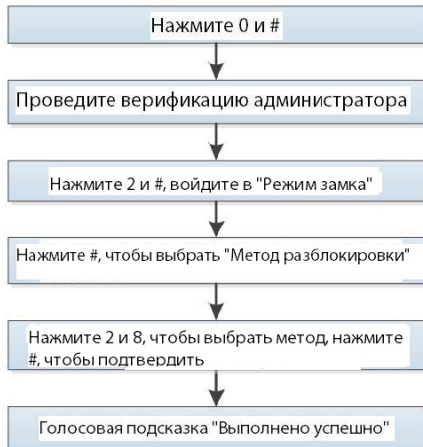

Настройка громкости

Шаги операции




Настройка времени

Шаги операции



Дистанционное управление

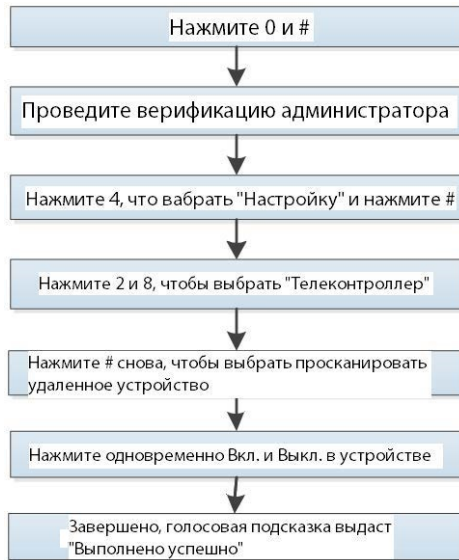

ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: +86 755-89602345
Fax: +86 755-89602394
www.zkteco.com

