



Инструкция по установке



LH3000

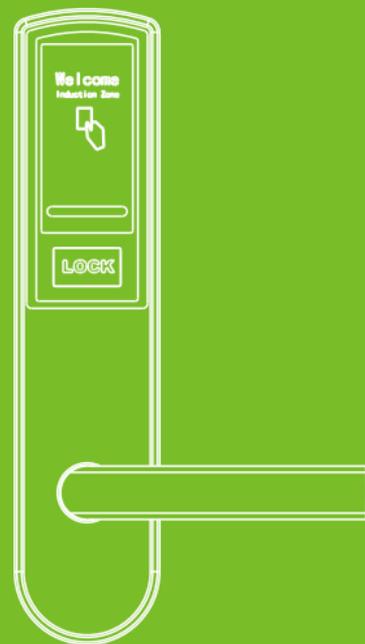

Общая схема

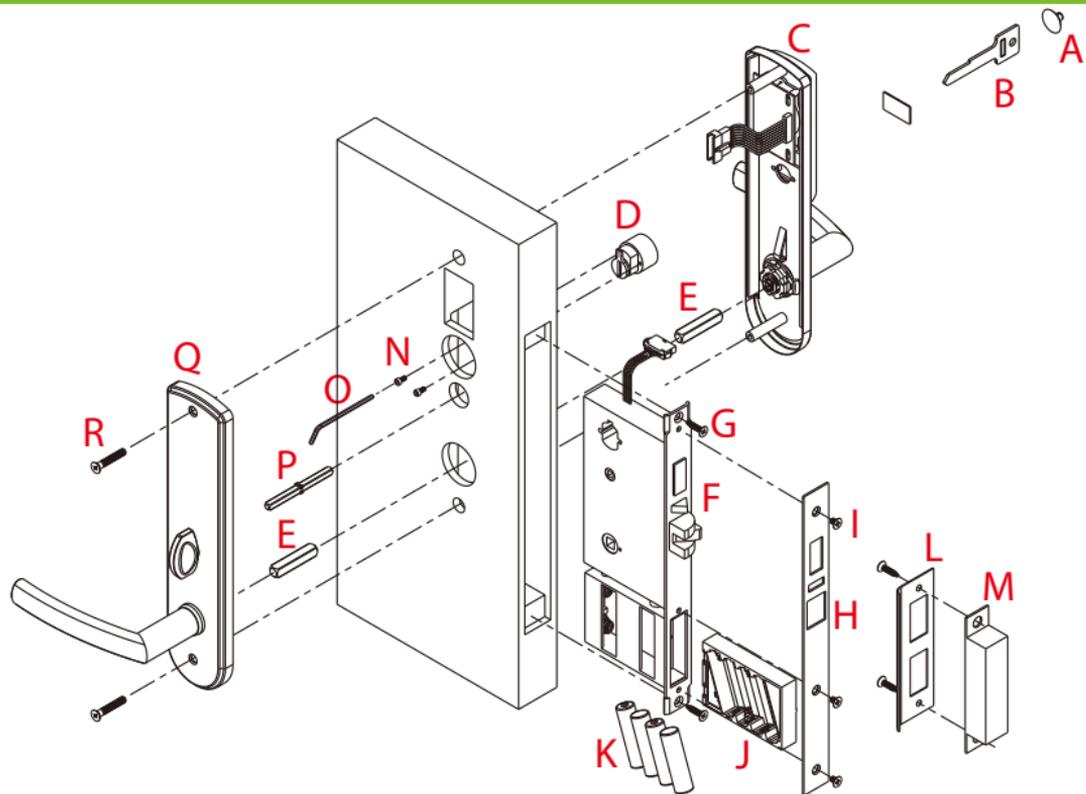

Комплектация

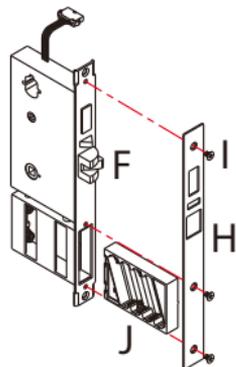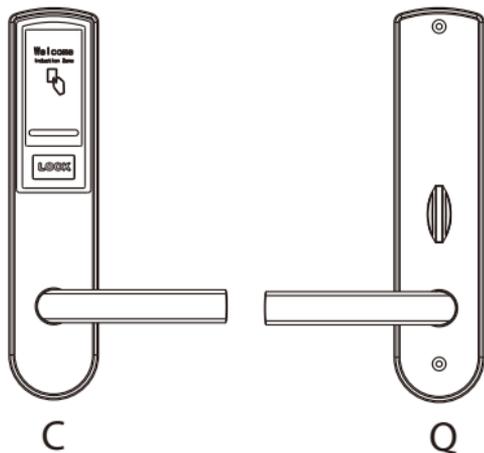

A



5.5MM

N



67MM

P



20 MM

G



40 MM

E



45 MM

R



B



O


Подготовка к монтажу

1. Проверьте толщину двери, подготовьте соответствующие винты и шпидели.

Толщина двери	E шпидели	R Винты	P шпидели
35-55 мм	40 мм	45 мм	67 мм

Примечание: Если толщина двери отличается от 35-55 мм, замок не подходит для установки.

2. Проверьте направление открытия двери

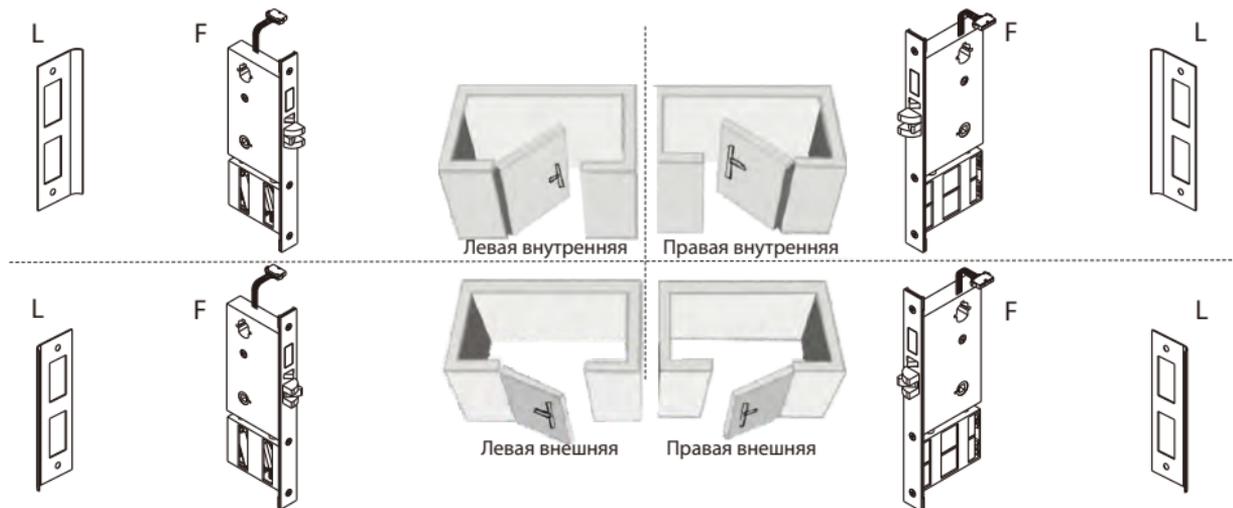


Примечание: Пожалуйста, установите врезной механизм (F) и ответную часть (L) в соответствии с рисунком.

Особые указания:

1. Новый замок всегда находится в открытом режиме, для ввода в рабочий режим, необходимо активировать его Картой авторизации mifare.
2. Для настройки рабочего режима необходимо сначала приложить Карту авторизации, затем - Карту синхронизации времени и для привязки к локации - Карту комнаты.
3. Замок оснащен механическими ключами для ручного открывания.
4. Извлеките механические ключи из упаковки и храните их в безопасном месте.
5. Для включения замка требуются четыре щелочные батареи типа AA (не входят в комплект).
6. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать нещелочные и перезаряжаемые батареи.
7. Не вынимайте батарейки во время рабочего процесса замка.
8. При низком заряде батареи, замок издает звуковой сигнал, как напоминание пользователю о необходимости замены батарей. При замене батареи, важно соблюдать полярность.
9. Не обрабатывайте корпус замка агрессивными моющими веществами и не вешайте предметы на ручку.
10. Настройка карт RFID производится через Программное обеспечение. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя программного обеспечения.


Установка

1. Просверлите отверстия в двери

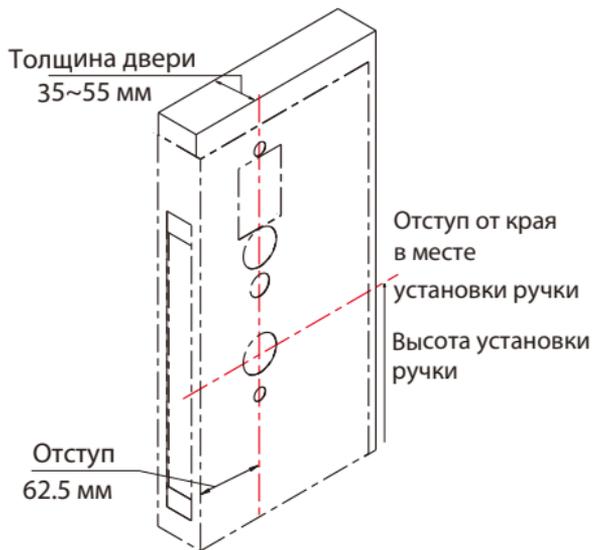

Примечание 1: Приложите шаблон, выровняйте по вертикали центральную линию паза (F) на желаемой высоте ручки и прикрепите ее скотчем к двери.



2. Снимите накладную панель (H) с врезного механизма (F)

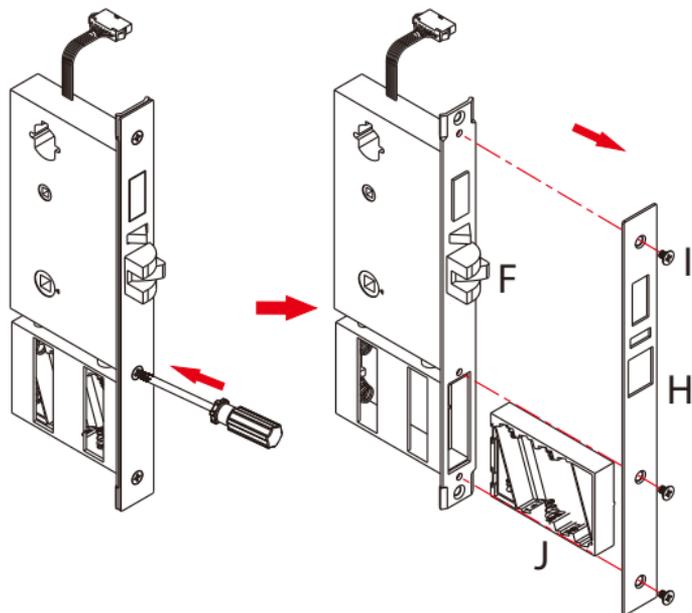

Примечание 2: Сначала отметьте места для отверстий, затем сверлите.


3. Установите врезной механизм (F)

4. Установите цилиндр замка (D)

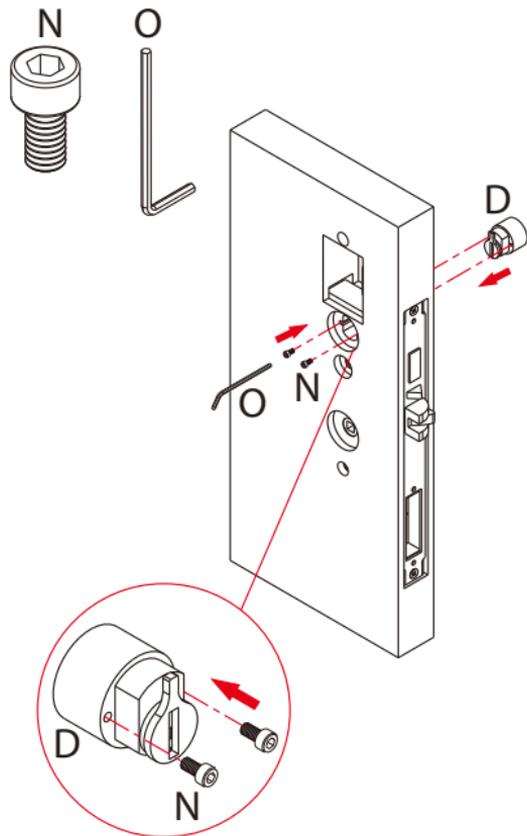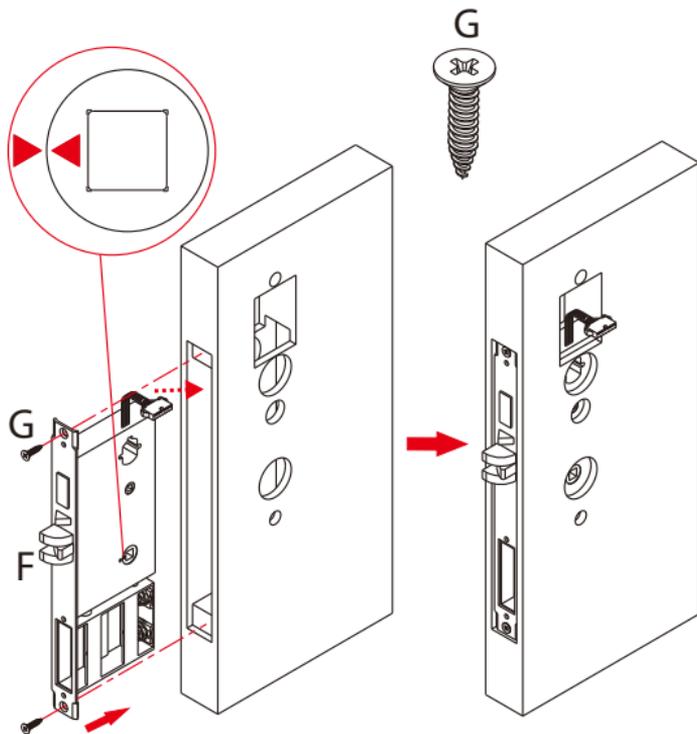


Примечание. Убедитесь, что два треугольника выровнены по горизонтали.


5. Установите шпindelь E)

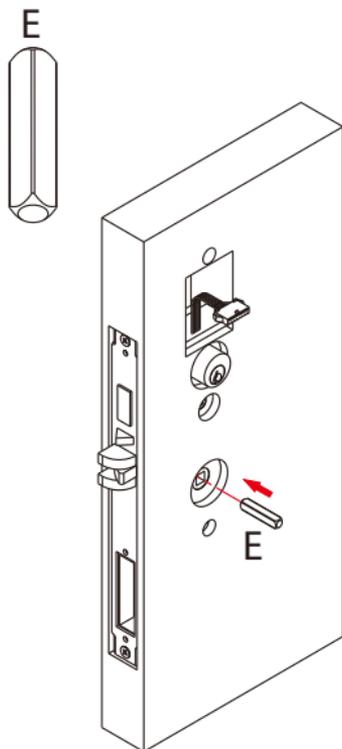


6. Установите наружную часть C)

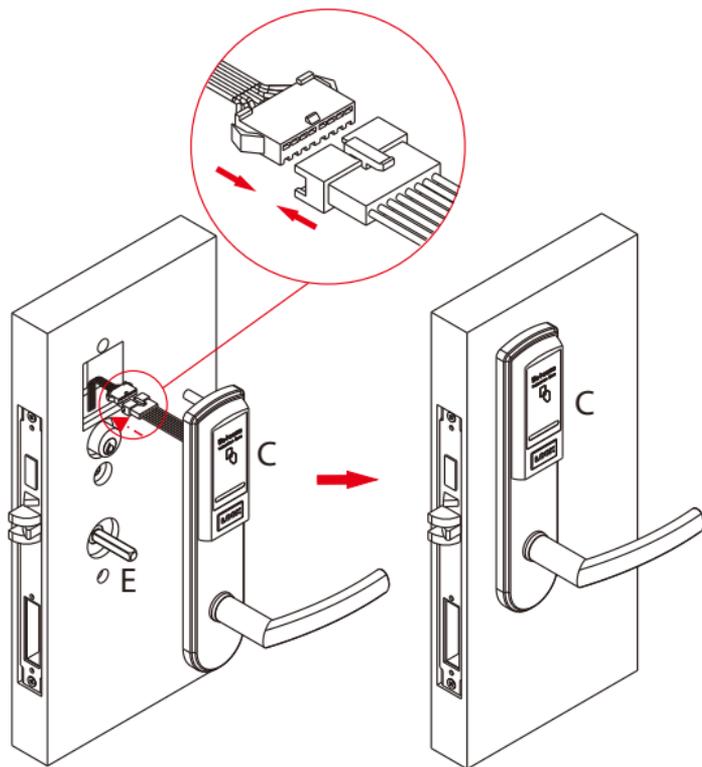


7. Установите шпindelь (E) и (P)

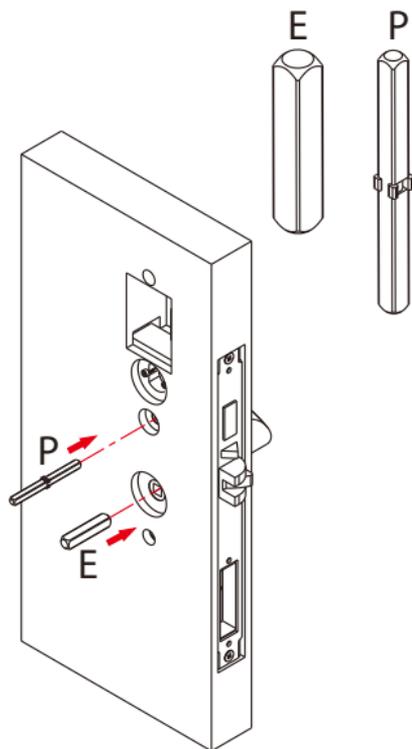



8. Установите внутреннюю часть (Q)

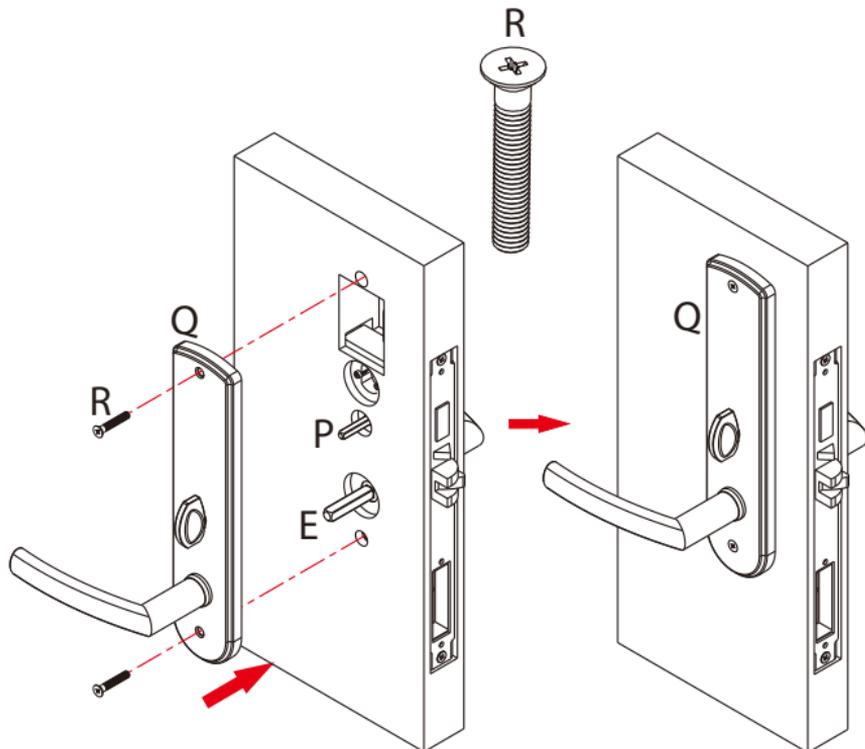

9. Установите батареи (К) и накладную панель врезного механизма (Н)

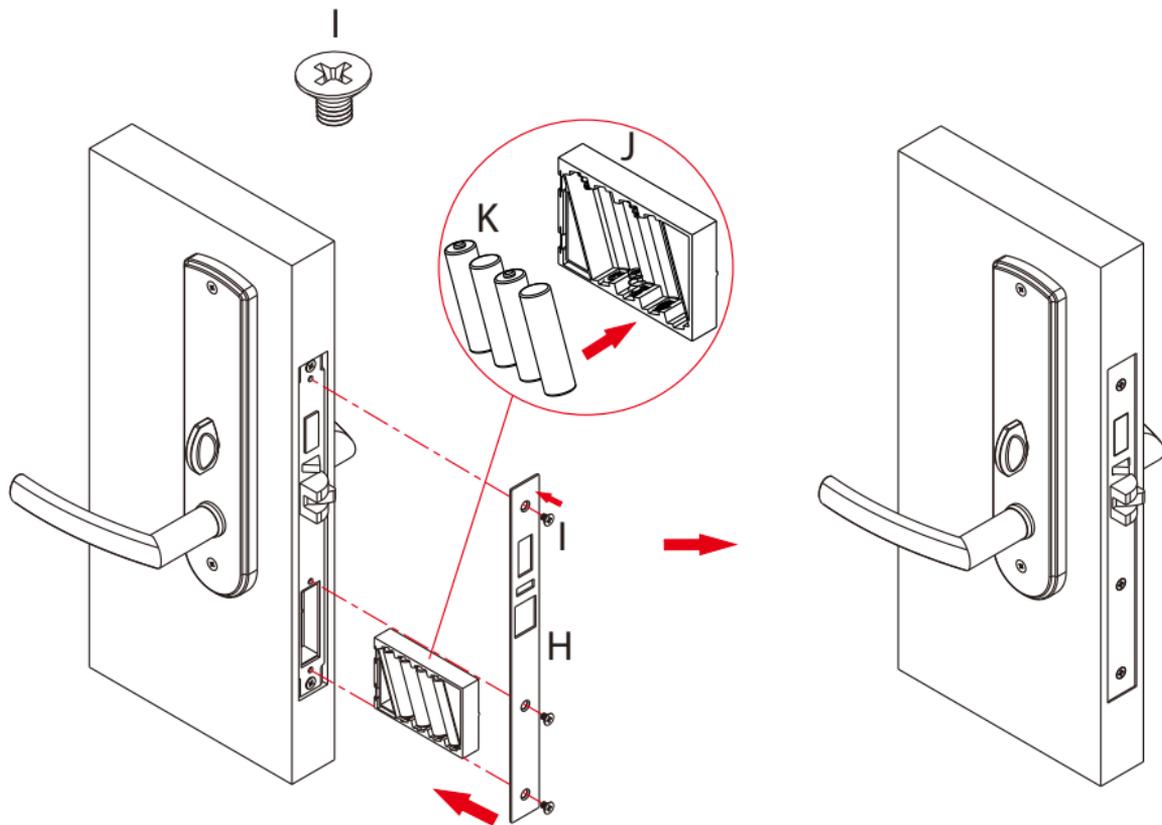

10. Разметка и монтаж места фиксатора защелки

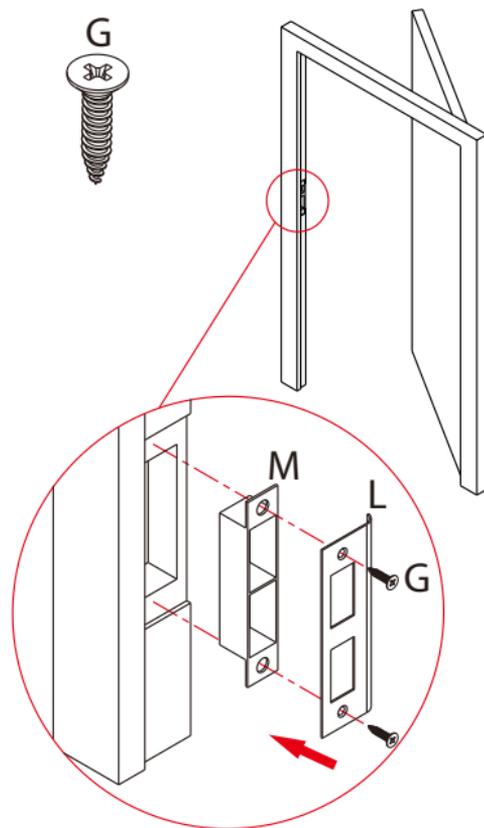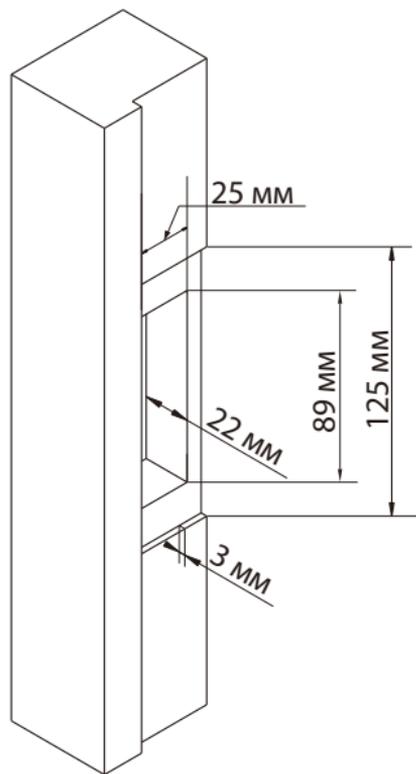

11. Проверка работы механического ключа (B)

Шаг1: Снимите крышку отверстия для ключа с помощью присоски (A).

Шаг2: Вставьте механический ключ (B) в отверстие и проверните на 90°.

