

Руководство пользователя

Контроллер C2-260/inBio2-260

Дата: октябрь 2020

Версия: 1.1

Спасибо, что выбрали наше устройство. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции перед работой. Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что устройство работает правильно. Изображения, представленные в этом руководстве, предназначены только для иллюстративных целей.



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт нашей компании www.zkteco.com.

Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

Без предварительного письменного согласия ZKTeco никакая часть данного руководства не может быть скопирована или переслана каким-либо образом или в любой форме. Все части данного руководства принадлежат ZKTeco и его дочерним компаниям (далее «Компания» или «ZKTeco»).

Товарный знак

ZKTeco является зарегистрированным товарным знаком ZKTeco. Остальные товарные знаки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Отказ от прав

Данное руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования ZKTeco. Авторские права на все документы, чертежи и т. д., относящиеся к поставляемому ZKTeco оборудованию, принадлежат и являются собственностью ZKTeco. Содержимое этого документа не должно использоваться или передаваться получателем с любой третьей стороной без письменного разрешения ZKTeco.

Содержимое этого руководства должно быть прочитано целиком, прежде чем начинать эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемого оборудования. Если какое-либо из содержимого руководства кажется неясным или неполным, свяжитесь с ZKTeco перед началом эксплуатации и технического обслуживания указанного устройства.

Для обеспечения удовлетворительной работы и технического обслуживания крайне важно, чтобы персонал по эксплуатации и техническому обслуживанию был полностью знаком с конструкцией и чтобы указанный персонал прошел тщательную подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства / агрегата / оборудования. Кроме того для безопасной эксплуатации устройства / агрегата / оборудования важно, чтобы персонал прочитал, понял и выполнил инструкции по технике безопасности, содержащиеся в руководстве.

В случае любого противоречия между условиями данного руководства и спецификациями контракта, чертежи, инструкции или любые другие документы, связанные с контрактом, условия / документы контракта имеют преимущественную силу. Конкретные условия / документы контракта применяются в приоритетном порядке.

ZKTeco не предоставляет никаких гарантий или заверений в отношении полноты любой информации, содержащейся в данном руководстве, или любых внесенных законных изменений. ZKTeco не продлевает какие-либо гарантии, включая, помимо прочего, любые гарантии дизайна, пригодности для продажи или пригодности для конкретной цели.

ZKTeco не несет ответственности за любые ошибки или упущения в информации или документах, на которые ссылается данное руководство или которые связаны с ними. Весь риск, связанный с результатами и результатами, полученными при использовании информации, принимает на себя пользователь

ZKTeco ни в коем случае не несет ответственности перед пользователем или любой третьей стороной за любые случайные, косвенные, специальные или примерные убытки, включая, помимо прочего, потерю бизнеса, упущенную выгоду, прерывание деятельности, потерю деловой информации или любую другую информацию. материальный ущерб, возникший в результате, в связи с использованием информации, содержащейся в настоящем руководстве или на которую имеется ссылка, даже если ZKTeco был уведомлен о возможности такого ущерба.

Это руководство и содержащаяся в нем информация могут содержать технические, другие неточности или опечатки. ZKTeco периодически меняет информацию, которая будет включена в новые добавления / поправки к руководству. ZKTeco оставляет за собой право добавлять, удалять, изменять или изменять информацию. время от времени содержится в руководстве в форме циркуляров, писем, заметок и т. д. для улучшения работы и безопасности устройства / агрегата / оборудования. Указанные дополнения или поправки предназначены для улучшения / улучшения работы устройства / агрегата / оборудования и такие поправки не дают права требовать какую-либо компенсацию или ущерб при любых обстоятельствах.

ZKTeco никоим образом не несет ответственности (i) в случае неисправности устройства / агрегата / оборудования из-за какого-либо несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве (ii) в случае эксплуатации устройства / агрегата / оборудования сверх пределов нормы (iii) в случае эксплуатации машины и оборудования в условиях, отличных от предписанных условий руководства.

Время от времени продукт будет обновляться без предварительного уведомления. Последние процедуры и соответствующие документы доступны на <http://www.zkteco.com>

Если есть какие-либо проблемы, связанные с продуктом, свяжитесь с нами.

Главный офис ZKTeco

Адрес ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road,
Tangxia Town, Dongguan, China.

Телефон +86 769 - 82109991

Факс +86 755 - 89602394

По вопросам, связанным с бизнесом, пожалуйста, пишите нам по адресу sales@zkteco.com.

Чтобы узнать больше о наших филиалах по всему миру, посетите www.zkteco.com.

О компании

ZKTeco является одним из крупнейших в мире производителей RFID и биометрических считывателей (по отпечаткам пальцев, лицу, ладоням). Предлагаемые устройства включают в себя считыватели и панели контроля доступа, камеры распознавания лиц ближнего и дальнего радиуса действия, контроллеры доступа к лифту / полу, турникеты, контроллеров шлагбаумов с распознаванием государственных номерных знаков (LPR) и потребительские товары, в том числе дверные замки с отпечатками пальцев и распознаванием лица на батарейках. Наши решения в области безопасности многоязычны и локализованы на более чем 18 языках. На современной площади 700 000 кв. футов сертифицированный по ISO9001 производственный объект компании ZKTeco мы управляем производством, дизайном устройств, осуществляем сборку компонентов и логистику / доставку, и все под одной крышей.

Основатели ZKTeco были настроены на независимое исследование и разработку процедур биометрической верификации и производство SDK для биометрической верификации, который первоначально широко применялся в областях безопасности ПК и аутентификации личности. С постоянным совершенствованием разработки и большим количеством рыночных приложений, Команда постепенно создала экосистему аутентификации личности и интеллектуальную систему безопасности, которые основаны на методах биометрической верификации. Имея многолетний опыт в области индустриализации биометрических верификаций, ZKTeco была официально основана в 2007 году и в настоящее время является одним из ведущих предприятий в отрасли биометрической верификации 6 лет подряд владеет различными патентами и выбирается в качестве национального высокотехнологичного предприятия, продукты которого защищены правами интеллектуальной собственности.

О руководстве

Руководство знакомит с работой контроллера C2-260/inBio2-260

Все приведенные цифры приведены только в качестве иллюстрации. Фотографии в данном руководстве могут не полностью соответствовать фактическим устройствам.






Условные обозначения документа

Условные обозначения, используемые в данном руководстве, перечислены ниже:

Условные обозначения в графическом интерфейсе

Для программного обеспечения	
Условное обозначение	Описание
Жирный шрифт	Используется для идентификации имен программного интерфейса, например ОК , подтвердить , отменить
>	Многоуровневые меню разделены этими скобками. Например, Файл> Создать> Папка.
Для устройства	
Условное обозначение	Описание
<>	Названия кнопок или клавиш для устройств. Например, нажмите <ОК>
[]	Имена окон, пунктов меню, таблицы данных и имен полей заключены в квадратные скобки. Например, всплывающее окно [Новый пользователь]
/	Многоуровневые меню разделены косой чертой. Например, [Файл / Создать / Папка].

Символы

Условное обозначение	Описание
	Этот символ подразумевает информацию об уведомлении или обращает на себя внимание в руководстве.
	Общая информация, которая помогает быстрее выполнять операции.
	Информация, которая является важной
	Меры предпринятые, чтобы избежать опасности или ошибок
	Утверждение или событие, предупреждающее о чем-либо или служащее предостерегающим примером.

Содержание

1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
1.1 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.	6
1.2 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	7
2 ОБЗОР СИСТЕМЫ	9
2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ	9
2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ	9
2.3 ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЛЕРА	9
3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	11
3.1 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ	11
3.2 МОНТАЖ ПРОВОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ДОСТУПА	12
3.3 МОНТАЖ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛЕРА	13
3.4 ТЕРМИНАЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА	14
3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДВЕРИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫХОДА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ВХОДА и удлинителя СВЯЗИ RS485	15
3.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЧИТЫВАТЕЛЯМ RS485	18
3.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДА РЕЛЕ	19
4 ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ	21
4.1 СЕТЕВЫЕ КАБЕЛЯ И ПРОВОДКА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА	21
4.2 СВЯЗЬ TCP/IP	22
4.3 ZKPANELWEB.....	22
5 ZKBIOACCESS	27
5.1 ВХОД В СИСТЕМУ.....	27
5.2 АКТИВИРУЙТЕ СИСТЕМУ	27
5.3 ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ.....	27
5.4 УСТРОЙСТВО	28
5.4.1 ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО	29
5.4.2 ПЛАТА ВХОДА/ВЫХОДА	33
5.4.3 ОПЕРАЦИИ НА УСТРОЙСТВЕ	34
5.5 ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И КАРТУ	41
5.6 НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА	46
5.7 МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.....	46
5.8 ОТЧЕТЫ	50
6 ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	52
7 ЭКОЛОГИЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	53

1 Правила техники безопасности

1.1 Важные инструкции по технике безопасности

1. Перед работой внимательно прочтите инструкции и следуйте им. Сохраните их для использования в будущем.
2. Дополнительное оборудование: используйте дополнительное оборудование, рекомендованные производителем или поставляемые с устройством. Другое оборудование, включая основные системы сигнализации и системы мониторинга, не рекомендуется. Основная система сигнализации и мониторинга должна соответствовать местным применимым стандартам пожарной безопасности и безопасности.
3. Меры предосторожности при установке: не ставьте это оборудование на неустойчивый стол, на штатив, опору или основание, чтобы не уронить и не повредить оборудование или не получить другие нежелательные последствия, которые могут привести к серьезным травмам. Поэтому очень важно установить оборудование в соответствии с инструкциями производителя.
4. Все периферийные устройства должны быть заземлены.
5. Никакие внешние соединительные провода не должны быть оголены. Все соединения и свободные концы проводов должны быть обернуты изоляцией, чтобы предотвратить повреждение оборудования в результате случайного контакта оголенных проводов.
6. Ремонт: не пытайтесь самостоятельно отремонтировать оборудование. Разборка или отсоединение опасны и могут вызвать поражение электрическим током. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
7. В любом из следующих случаев сначала отключите источник питания от оборудования и немедленно сообщите об этом специалисту.
 - ✧ *Шнур питания или разъем поврежден.*
 - ✧ *На оборудование пролита жидкость или материал.*
 - ✧ *Оборудование намокло или подверглось воздействию непогоды (дождь, снег и т. Д.).*
 - ✧ *Если оборудование не может работать должным образом, даже если оно эксплуатируется в соответствии с инструкциями, обязательно регулируйте только компоненты управления, указанные в инструкциях по эксплуатации. Неправильная регулировка других компонентов управления может привести к повреждению оборудования; даже оборудование может не работать постоянно.*
 - ✧ *Оборудование падает, или его производительность резко меняется.*
8. Замена компонентов: Если необходимо заменить компонент, только уполномоченный техник может заменить части, указанные производителем.
9. Проверка безопасности: после ремонта оборудования технический специалист должен провести проверку безопасности, чтобы убедиться в правильной работе оборудования.

10. Электропитание: используйте оборудование только с типом электропитания, указанным на этикетке. Свяжитесь с техническим специалистом, если не уверены в типе электропитания.



Нарушение любого из следующих предупреждений может привести к травмам или отказу оборудования. Мы не несем ответственности за причиненный этим ущерб или травмы.

- Перед установкой отключите внешнюю цепь (которая питает систему), включая замки.
- Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что выходное напряжение находится в указанном диапазоне.
- Никогда не подключайте питание до завершения установки.

1.2 Инструкции по установке

1. Кабелепроводы проводов под реле должны совпадать с металлическими кабелепроводами; для других проводов можно использовать кабелепроводы из ПВХ, чтобы предотвратить повреждение, вызванное грызунами. Панель управления спроектирована с надлежащими антистатическими, молниезащитными и герметичными функциями, обеспечивающими его корпус и заземляющий провод переменного тока правильно подключены, а заземляющий провод переменного тока физически заземлен.
2. Не рекомендуется часто вставлять / отключать соединительные клеммы, когда система включена. Обязательно отключите соединительные клеммы перед началом любых сварочных работ.
3. Не отсоединяйте и не заменяйте какие-либо микросхемы панели управления без разрешения, так как несанкционированная операция может привести к повреждению панели управления.
4. Не рекомендуется подключать любые другие вспомогательные устройства без разрешения. Обо всех нестандартных операциях необходимо сообщать нашим инженерам заранее.
5. Панель управления не должна подключаться к одной розетке с любым другим силовым устройством.
6. Считыватели карт и кнопки желательно устанавливать на высоте **1,4–1,5м** над землей или в соответствии с обычной практикой клиентов для правильной регулировки.
7. Панели управления рекомендуется устанавливать в тех местах, где их легко обслуживать, например, в слаботочном гнезде.
8. Настоятельно рекомендуется, чтобы длина открытой части любой соединительной клеммы **не превышала 4мм**, и можно использовать специальные зажимные инструменты, чтобы избежать короткого замыкания или нарушения связи в результате случайного контакта с чрезмерно оголенными проводами.
9. Чтобы сохранить записи событий контроля доступа, периодически экспортируйте данные с контроллеров.
10. Подготовьте контрмеры в соответствии со ситуациями применения на случай непредвиденного сбоя питания, например, **выберите источник питания с ИБП**.

11. Если считыватель RS485 подключен внешне и использует общий источник питания с устройством (панель управления не поддерживает проверку отпечатков пальцев считывателя RS485), рекомендуется, чтобы длина соединения между портом считывателя RS485 и считывателем не превышала 100 м. В противном случае рекомендуется использовать для считывателя отдельный источник питания.
12. Чтобы защитить систему контроля доступа от самонаводящейся электродвижущей силы, создаваемой электронным замком в момент включения / выключения, необходимо подключить диод параллельно (пожалуйста, используйте FR107, поставляемый с системой) с электронным замком для снятия самоиндукции электродвижущей силы при подключении на месте для применения системы контроля доступа.
13. Рекомендуется, чтобы электронный замок и панель управления использовали отдельные источники питания.
14. В качестве источника питания контрольной панели рекомендуется использовать блок питания, поставляемый с системой.
15. В местах со значительными магнитными помехами рекомендуется использовать оцинкованные стальные трубы или экранированные кабели, и требуется надлежащее заземление

2 Обзор системы

Система управления доступом - это новая модернизированная система управления безопасностью, которая является эффективной мерой управления безопасностью и защитой. Она в основном используется для управления входами и выходами из хорошо охраняемых мест, таких как банки, отели, аппаратные, офисы, умные сообщества и фабрики.

2.1 Функциональные параметры системы

- Высокоскоростной 32-битный ЦП с тактовой частотой 1,0 ГГц и 64 МБ ОЗУ.
- Встроенная операционная система LINUX.
- Двухдверный односторонний / двусторонний.
- Количество пользователей: 30 000 человек.
- Максимум 30 000 держателей карт.
- Емкость отпечатков пальцев: 2 000 (inBio2-260).
- 200 000 записей о событиях вне сети.
- Используйте технологии связи Ethernet для надежной связи.
- Панель управления со встроенным сторожевым таймером (аппаратным) для предотвращения сбоев.
- Защита от перегрузки по току, перенапряжения и обратного напряжения на входе источника питания в панель управления.
- Защита от сверхтока для питания считывателей карт.
- Мгновенная защита от перенапряжения для всех портов ввода / вывода.
- Мгновенная защита портов связи от перенапряжения.

2.2 Технические параметры устройства


- Рабочий источник питания: номинальное напряжение 12В ($\pm 20\%$) постоянного тока, номинальный ток $\geq 3A$.
- Рабочая среда: температура от $-10^{\circ}C$ до $50^{\circ}C$, влажность от 20% до 80%.
- Релейный выход электронного замка: максимальное коммутируемое напряжение 36 В (постоянный ток), максимальный коммутируемый ток 5А.
- Дополнительный релейный выход: максимальное коммутируемое напряжение составляет 36 В (постоянный ток), максимальный коммутируемый ток - 2А.
- Съёмные соединительные клеммы изготовлены из немагнитных фланцевых материалов из легированной стали.
- Размеры контроллера: 116,5 мм * 96,5 мм * 31,3 мм

2.3 Индикаторы контроллера

Когда C2-260 / inBio2-260 включен, обычно индикатор ПИТАНИЕ (красный) горит постоянно, индикатор РАБОТА (зеленый) должен медленно мигать (указывая на то, что система в норме), а все остальные индикаторы выключены.

Индикатор СВЯЗЬ (желтый): мигает, когда система обменивается данными с другими устройствами (например, ПК). Если индикатор постоянно мигает, это указывает на передачу данных. Когда индикатор мигает медленно, это указывает на состояние мониторинга в реальном времени..



Схема индикатора:

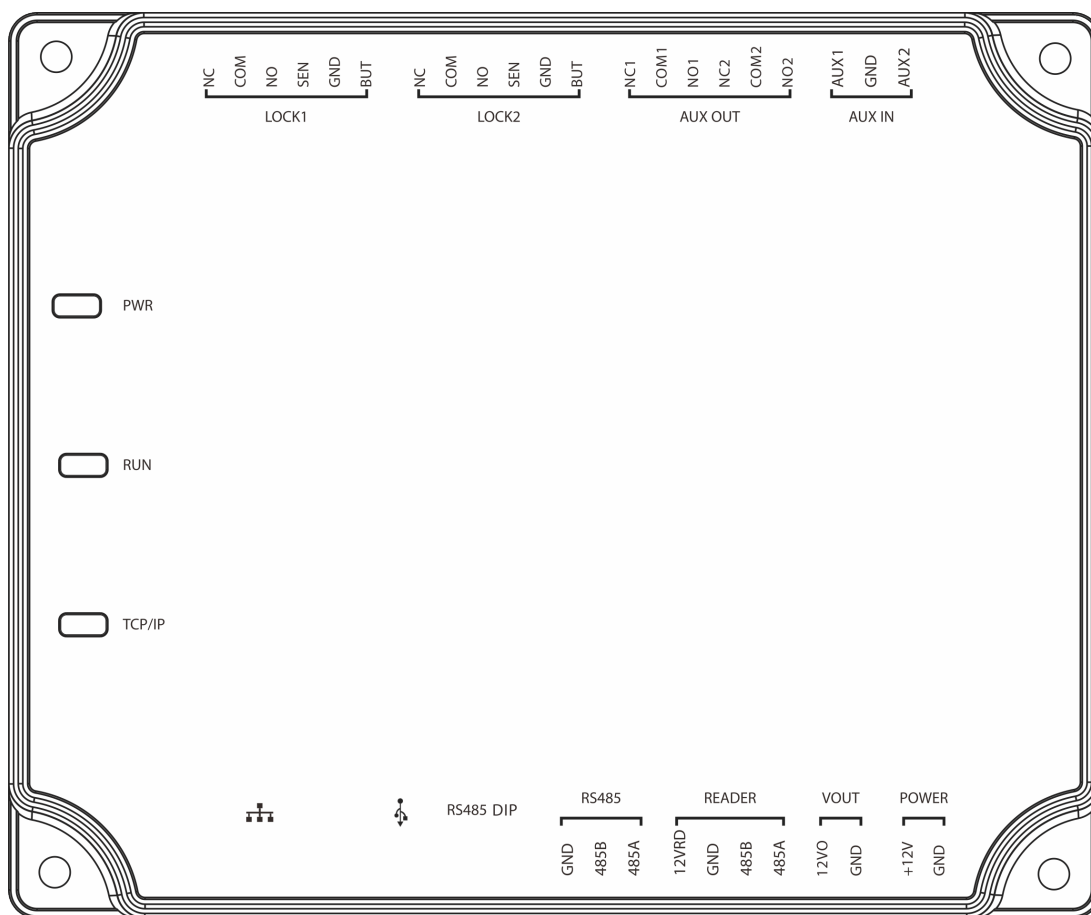

3 Установка и подключение

3.1 Процедура установки

- Ниже описан процедура установки направляющих.

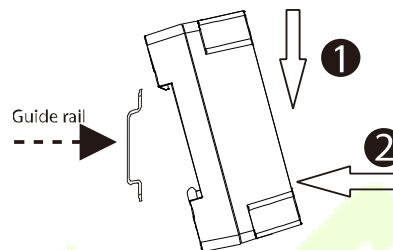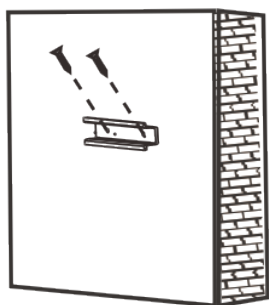


1) Закрепите направляющие на стене




2) Закрепите устройство на направляющих.

- Ниже описан процесс настенного монтажа.

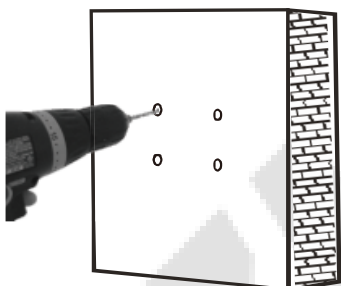

1) Просверлите отверстия в стене

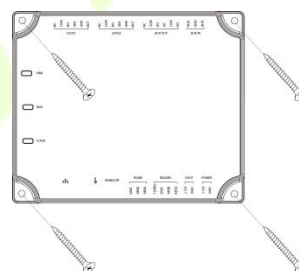

2) Закрепите устройство четырьмя винтами

3.2 Монтаж проводов контроллера доступа

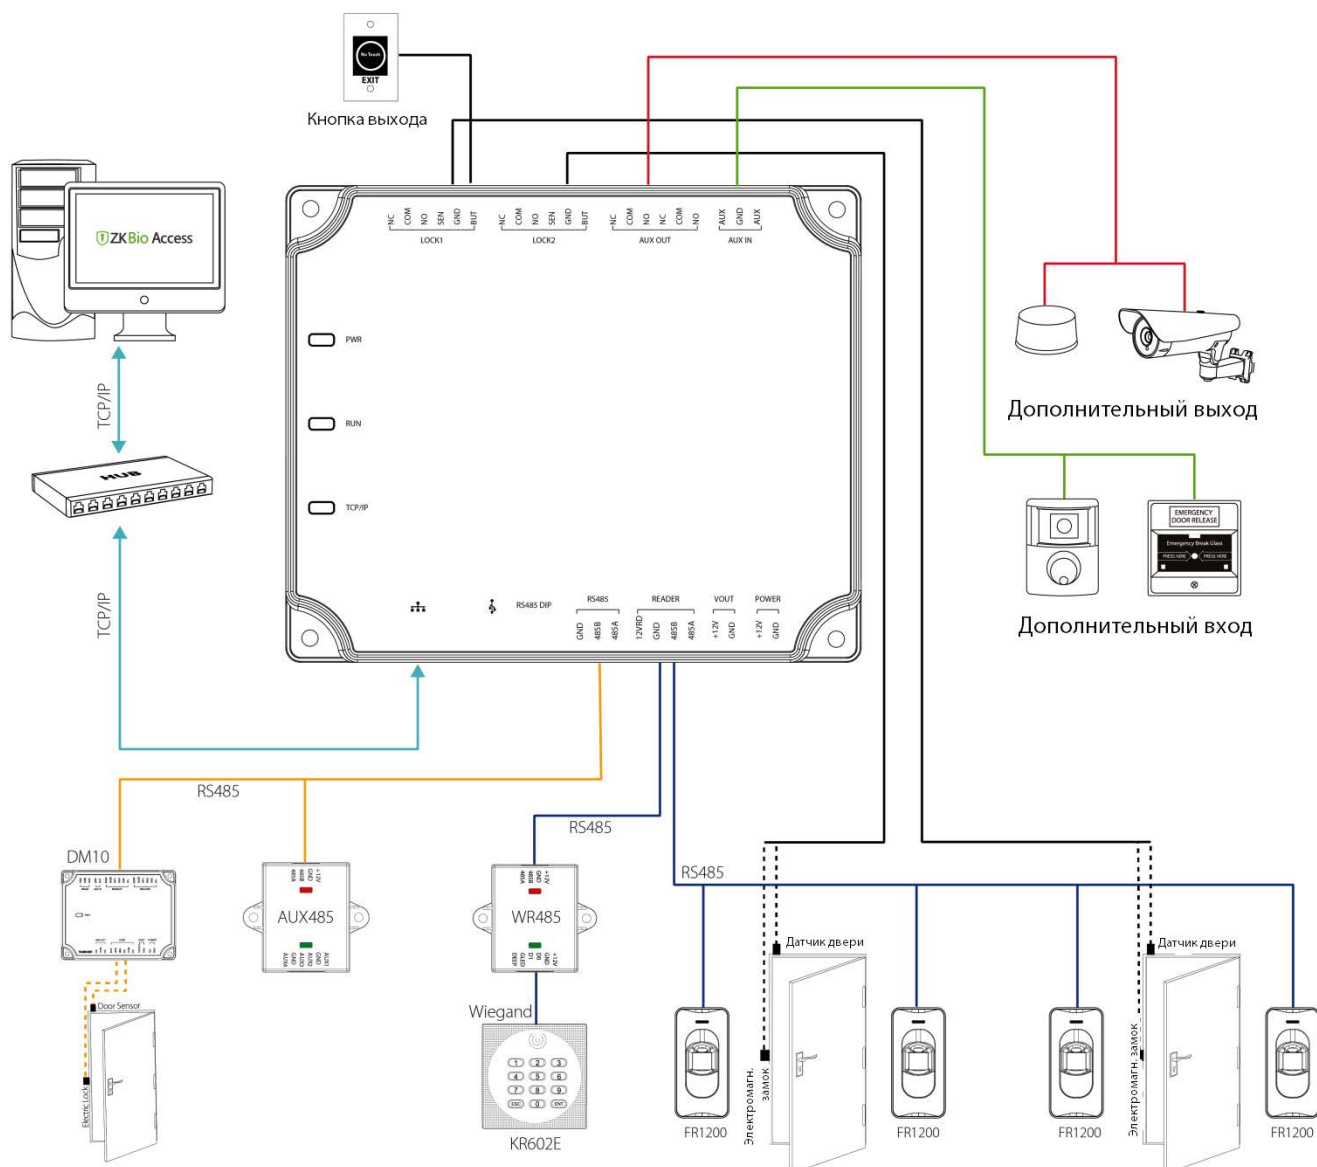


Схема монтажа проводки контроллера доступа

Примечания:

- Перед подключением проводов убедитесь, что питание отключено; в противном случае это может привести к серьезному повреждению оборудования.
- Провода контроля доступа должны быть разделены в соответствии с сильным и слабым током; провода панели управления, провода электромагнитного замка и провода кнопки выхода должны быть проложены в кожухах.

3.3 Монтаж системы контроллера




Принципиальная схема монтажа системы

Система управления доступом состоит из двух частей: рабочая станция управления (ПК) и контроллер. Рабочая станция управления и контроллер обмениваются данными через сеть TCP/IP и RS485. Провода связи должны быть удалены от высоковольтных проводов как можно дальше и не должны быть проложены параллельно с проводами питания или связаны с ними.

Управляющая рабочая станция - это ПК, подключенный к сети. При запуске программного обеспечения управления доступом, установленного на ПК, персонал управления доступом может удаленно выполнять различные функции управления, такие как добавление/удаление пользователя, просмотр записей событий, открытие/закрытие дверей, и мониторинг состояния каждой двери в режиме реального времени.

3.4 Терминалы подключения контроллера

Схема подключения терминалов C2-260/inBio2-260

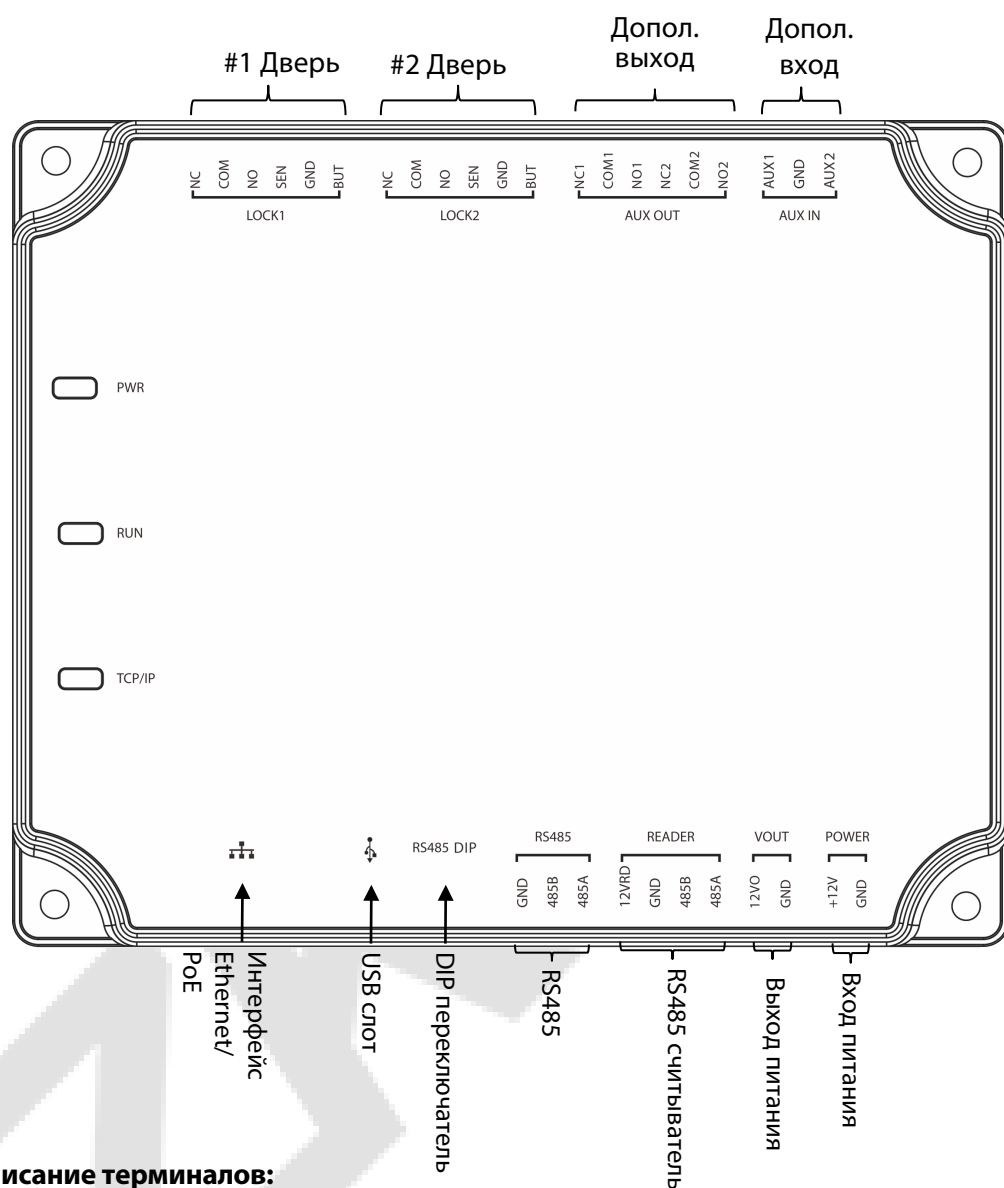

- **Описание терминалов:**

1. Дополнительный вход может подключаться к инфракрасным датчикам тела, пожарной сигнализации или датчикам дыма.
2. Дополнительный выход может подключаться к сигналам тревоги, камерам, дверным звонкам и т. д.
3. PC RS485 указывает, что через этот порт кабель RS485 подключен к DM10 / AUX485. Порт считывателя RS485 может быть подключен извне к считывателю RS485. Примечание: только inBio2-260 поддерживает подключение считывателей FR1200.
4. **Восстановление заводских настроек:** тумблер №4 DIP-переключателя по умолчанию выключен. Когда он перемещается вверх и вниз три раза в течение 5 секунд и, наконец, возвращается в положение Вкл., заводские настройки будут восстановлены после того, как контроллер доступа будет перезапущен, а IP-адрес будет восстановлен до значения по умолчанию (192.168.1.201).

5. Вышеуказанные терминалы настраиваются с помощью соответствующего программного обеспечения для контроля доступа. Дополнительные сведения см. в руководстве по соответствующему программному обеспечению.

Порты контроллера C2-260/inBio2-260

№.	Функциональный порт	C2-260 (Две двери, двухсторон.)	inBio2-260 (Две двери, двухсторон.)
1	Кнопка выхода	2	2
2	Реле замка управления	2	2
3	Датчик двери	2	2
4	Дополнительный вход	2	2
5	Дополнительный выход	2	2
6	Считыватель RS485	4	4
7	Считыватель FR1200	0	4
8	Удлинитель связи RS485	✓	✓
9	TCP/IP	✓	✓

3.5 Подключение дверных датчиков, переключателей выхода, дополнительных устройств входа и удлинителя связи RS485

1. Датчик двери


Датчик двери используется для определения состояния открытия/закрытия двери. С помощью переключателя датчика двери контроллер доступа может обнаруживать несанкционированное открытие двери и запускать сигнал тревоги. Более того, если дверь не закрыта в течение заданного периода времени после открытия дверной пульт также подаст сигнал тревоги. Рекомендуется выбирать двухжильные провода сечением более 0,22мм². Датчик двери можно не устанавливать, если необходимо контролировать состояние открытия/закрытия двери, поднимать тревогу когда дверь не закрывается долгое время, отслеживать несанкционированный доступ и использовать функцию блокировки.

2. Переключатель выхода

Переключатель выхода - это переключатель, установленный в помещении для открытия двери. Когда он включается, дверь открывается. Кнопка выхода закреплена на высоте около 1,4м над землей. Убедитесь, что он расположен в правильном положении, но без наклона, а его соединение правильно и надежно. (Обрежьте оголенный конец любого неиспользованного провода и оберните его изолентой). Убедитесь, что вы избегаете электромагнитных помех (например, выключатели света и компьютеры). Рекомендуется использовать двужильный кабель с сечением более 0,3мм² в качестве соединительного провода между выходным переключателем и контроллером.

3. Дополнительный вход


Панель управления имеет один интерфейс дополнительных входов, который может подключаться к инфракрасным детекторам тела, детекторам дыма, детекторам газа, оконным магнитным сигнализаторам, беспроводным выходным переключателям и т. д. Дополнительные входы настраиваются с помощью соответствующего программного обеспечения контроля доступа. Более подробная информация.

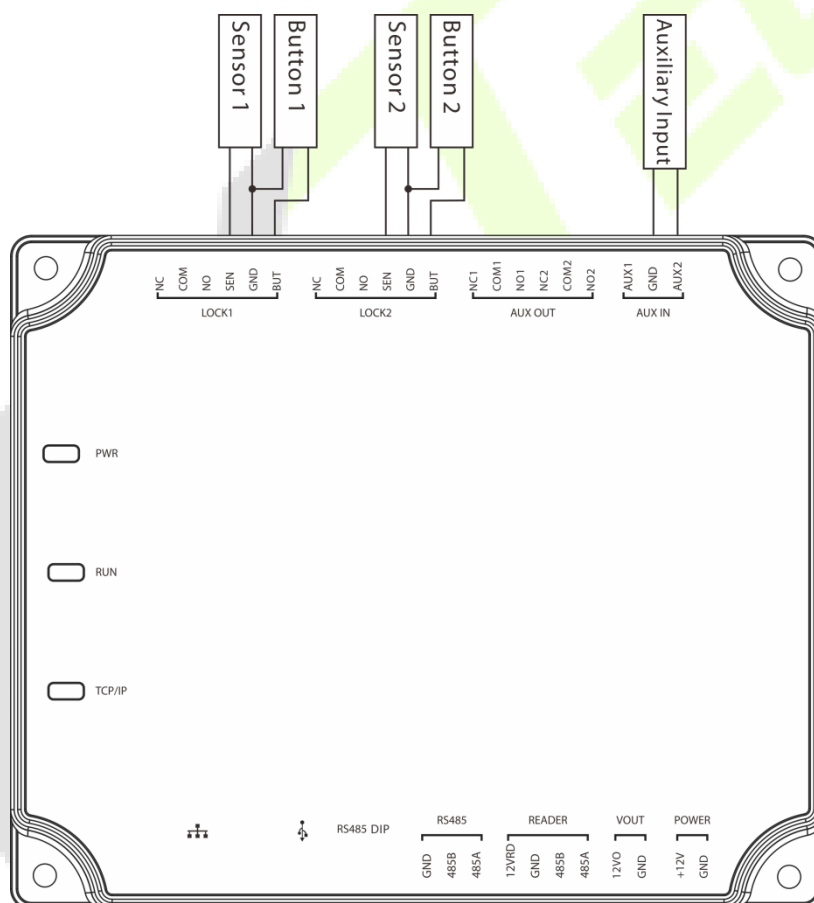


Соединения между панелью управления и дверными датчиками, выключателями на выходе и дополнительными устройствами ввода

4. Удлинитель связи RS485

Контроллер поддерживает множество модулей, таких как **DM10** и **AUX485** с помощью RS485. C2-260 / inBio2-260 может подключать максимум восемь DM10 или максимум два AUX485. Как показано на следующем рисунке.

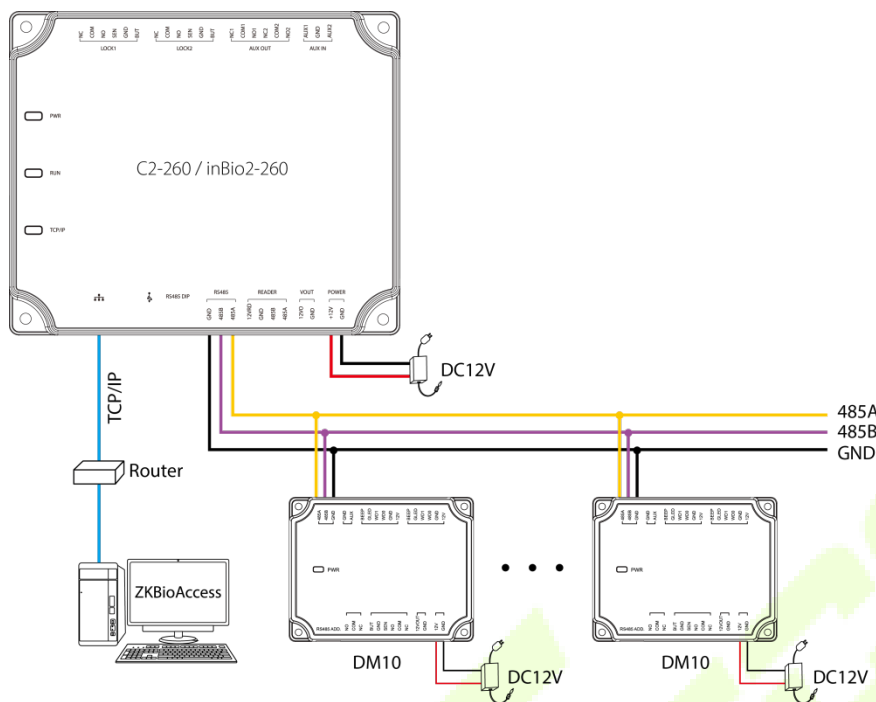

Подключение к DM10 с помощью RS485

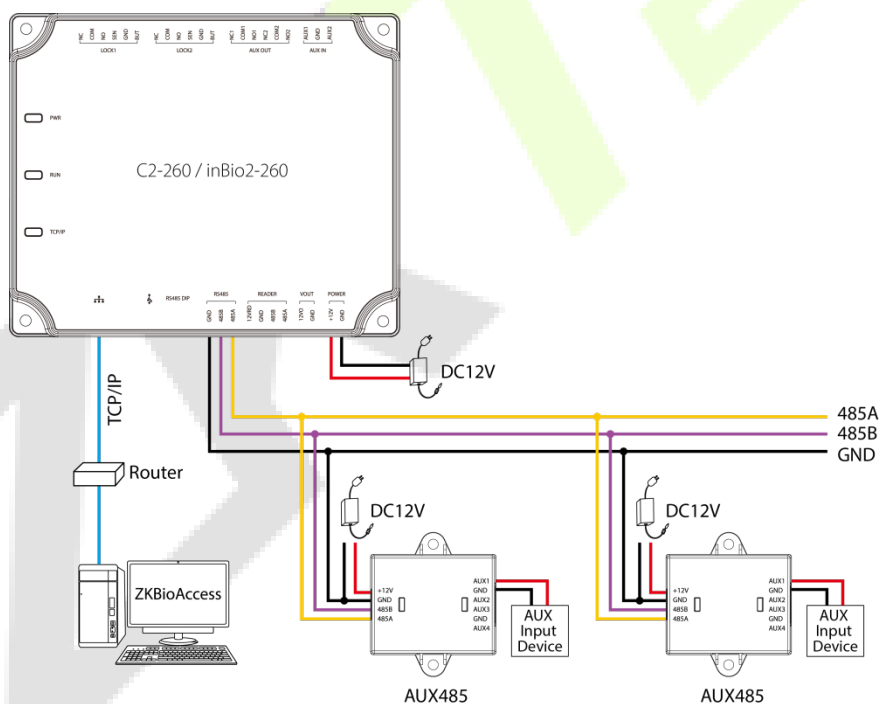

Подключение к AUX485 с помощью RS485

Примечание:

1. C2-260 / inBio2-260 может подключаться максимум к восьми модулям DM10 или двум модулям AUX485.
2. К каждому модулю AUX485 можно подключить не более четырех дополнительных устройств.
3. Для каждого модуля DM10 / AUX485 требуется отдельный источник питания.


3.6 Подключение к считывателям RS485

Контроллер поддерживает считыватель RS485 (Примечание: C2-260 поддерживает только считыватель карт RS485, inBio2-260 поддерживает как карту RS485, так и считыватель отпечатков пальцев).


Контроллер поддерживает четыре считывателя, которые могут подключаться в двухдверном двустороннем режиме.

Подключение считывателя RS485: установите адрес RS485 (номер устройства) считывателя с помощью DIP-переключателя или другими способами..

RS485 адрес	1	2	3	4
Контроллер	1	2	3	4
C2-260/inBio2-260	1Дверь Вх.	1Дверь Вых.	2Дверь Вх.	2Дверь Вых.

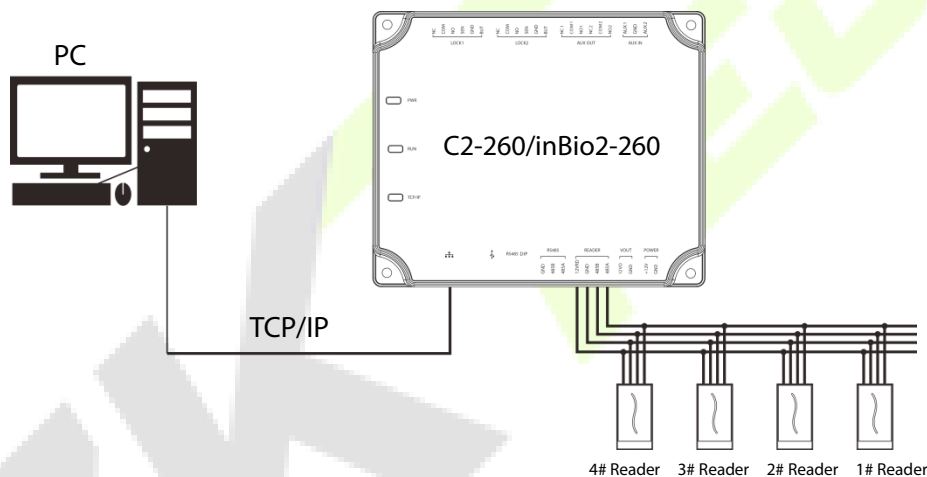

Подключение между контроллером и считывателями карт RS485

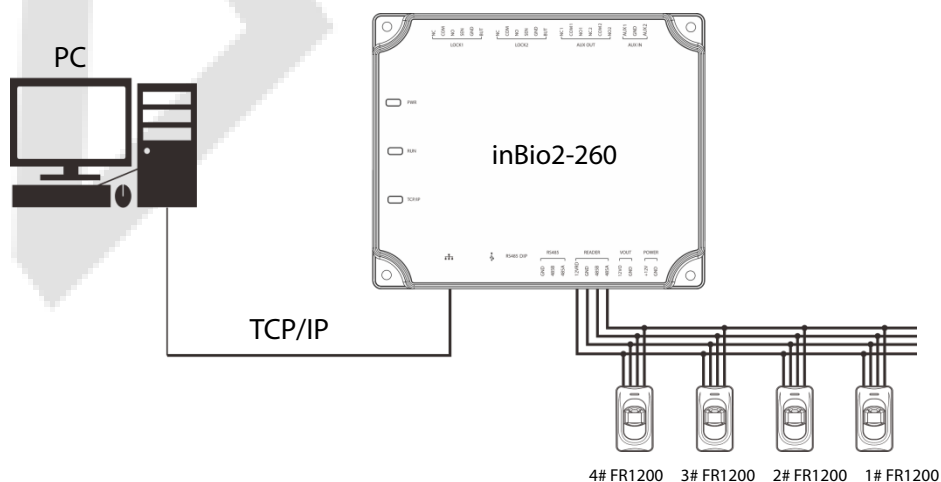

Подключение между контроллером и считывателями отпечатков пальцев

Один интерфейс считывателя RS485 может обеспечивать ток не более 750мА (12В). Таким образом, полное потребление тока должно быть меньше этого максимального значения, когда у считывателя общее питание с контроллером. Для расчета используйте максимальный ток считывателя, а пусковой ток обычно более чем в два раза превышает стандартный рабочий ток.

На примере устройства чтения карт KR502M-RS ток в режиме ожидания составляет менее 80 мА; максимальный ток составляет менее 90мА. При запуске устройства мгновенный ток может достигать 180 мА. Для считывателя RS485, учитывая, что пусковой ток - большой, только четыре считывателя могут подключаться к источнику питания через интерфейс считывателя RS485. Таким образом, питание контроллера позволяет подключать только до 2 считывателей.

Если считыватель RS485 подключен к внешнему устройству и имеет общий источник питания с устройством, рекомендуется, чтобы длина соединения между портом считывателя RS485 и считывателем не превышала 100м. В противном случае рекомендуется использовать отдельный источник питания для считывателя.

Для устройств, которые потребляют больше энергии, мы предлагаем использовать другие источники питания для обеспечения стабильной работы.

3.7 Подключение выхода реле

C2-260 / inBio2-260 имеет три реле (два по умолчанию используются в качестве управляющих замков, а третий - как вспомогательные выходы).

Реле для дополнительных выходов могут подключаться к мониторам, сигналам тревоги, дверным звонкам и т. д. Дополнительные выходы настраиваются с помощью соответствующего программного обеспечения для контроля доступа. Подробнее см. в руководстве по соответствующему программному обеспечению.

1. Режим подключения дверного замка по умолчанию - «сухой». Как правило, электронный замок использует внешний источник питания отдельно. Режим проводки реле дверного замка не может быть изменен, за исключением вспомогательного выходного реле. В схеме ниже на примере подключения дверного замка показано подключение выходного реле.
2. Контроллер доступа имеет несколько выходов для электронных замков. Клеммы COM и NO относятся к замкам, которые разблокируются при подключении питания и блокируются при отключении питания. Терминалы COM и NC используют замки, которые блокируются при подключении питания и разблокируются при отключении питания.
3. Наш контроллер доступа питается от стандартного PoE или источника питания для контроля доступа. Вы можете выбрать любой из блоков питания по мере необходимости. Оба блока питания обеспечивают питание 12В/3А только для потребляемой мощности контроллера, считывателей Wiegand и выходной мощности считывателя RS485.
4. Чтобы защитить систему контроля доступа от самонаводящейся электродвижущей силы, создаваемой электронным замком в момент выключения / включения, необходимо параллельно подключить диод (используйте FR107, поставляемый с системой) с электронной блокировкой для высвобождения самоиндуцированной электродвижущей силы во время подключения на месте для применения системы контроля доступа.

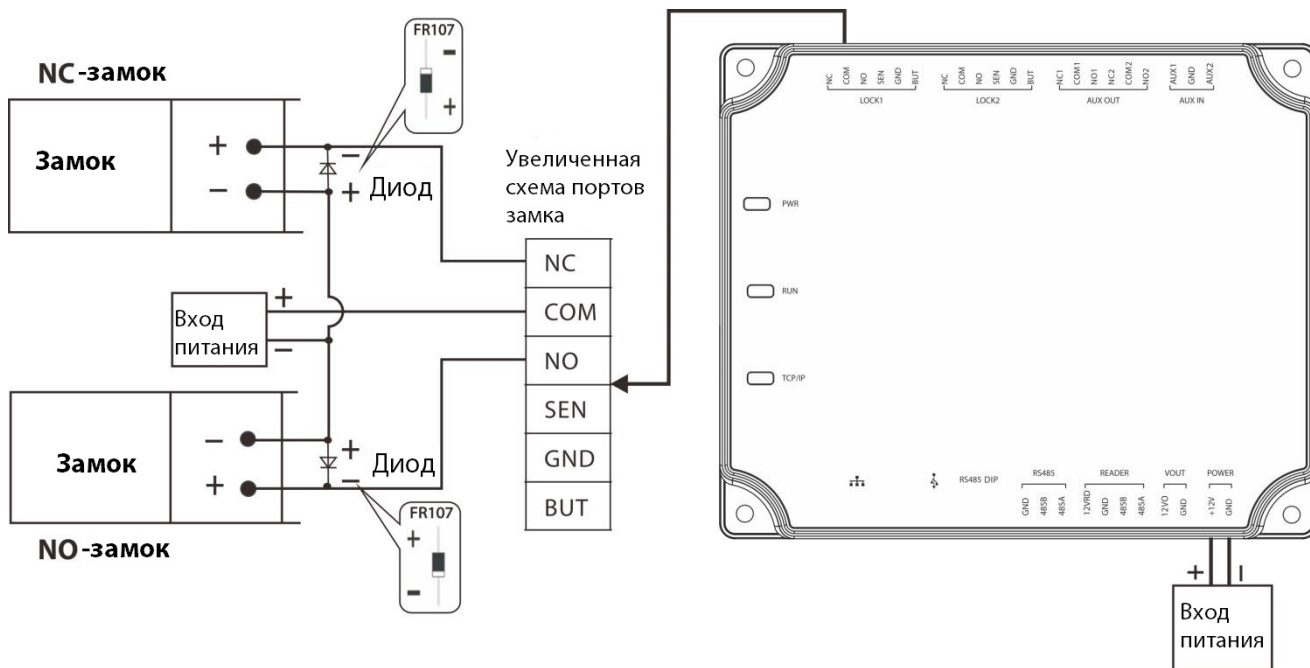


Схема подключения замка

4 Оборудование связи

Фоновое программное обеспечение ПК может связываться с системой по двум протоколам (TCP/IP и RS485) для обмена данными и удаленного управления.


4.1 Сетевые кабеля и проводка контроля доступа

1. Источник питания - 12В постоянного тока, преобразованный из 220В или PoE.
2. Поскольку электронный замок имеет большой ток, он генерирует сильный сигнал помех во время работы. Для того, чтобы уменьшить этот эффект рекомендуются 4-жильные провода (RVVP 4 × 0,75 мм², два для источника питания и два для датчика двери).
3. Интерфейс «RS485» использует 4-жильные экранированные провода связи (RVVSP 4 * 0,5 мм).
4. Все остальные кабели управления (например, выходные переключатели) сделаны из двухжильных проводов (RVVSP 2 × 0,5 мм²).
5. Примечания по подключению:
 - ✧ Сигнальные провода (например, сетевые кабели) не могут проходить параллельно или вместе в одном трубчатом кожухе с электрическими проводами большой мощности (например, проводами электронного замка и силовыми кабелями). Если параллельная проводка неизбежна по экологическим причинам, расстояние должно быть более 50 см.
 - ✧ Старайтесь избегать использования каких-либо проводов с разъемом во время распределения. Если без разъема не обойтись, его необходимо обжать или приварить. К стыку или ответвлению проводов нельзя прикладывать механическое усилие.
 - ✧ В здании распределительные линии должны быть проложены горизонтально или вертикально. Они должны быть защищены трубчатым кожухом (например, пластиковые или железные водопроводные трубы, выбираемые в соответствии с техническими требованиями внутреннего распределения). Металлические кожуха применимы к проводке потолка, но они должны быть надежными и красивыми.
 - ✧ Меры по экранированию и подключение экрана: если электромагнитные помехи в среде электропроводки обнаруживаются значительными в ходе обследования перед строительством, необходимо учитывать экранирующую защиту кабелей передачи данных при проектировании схемы строительства. В целом, экранирующая защита требуется, если есть большой источник радиоактивных помех или проводка должны быть параллельны силовоточной электросети на строительной площадке. Как правило, меры экранирования включают в себя максимальное расстояние от любого источника помех и использование металлических кожухов для проводки или оцинкованных металлических водопроводных труб для обеспечения надежности заземление соединения между экранирующими слоями кабелей передачи данных и металлическими желобами или трубами. Замечено, что экранирующий кожух может иметь экранирующий эффект только тогда, когда он надежно заземлен.

- ❖ Метод подключения заземляющего провода: на месте электромонтажа требуются надежные заземляющие провода большого диаметра в соответствии с применимыми национальными стандартами, которые должны быть подключены в виде дерева, чтобы избежать образования петель постоянного тока. Эти заземляющие провода должны находиться вдали от грозовых полей. Никакой молниеотвод не может служить заземляющим проводом и обеспечивать отсутствие тока молнии через любой заземляющий провод, когда есть молния.. Металлические кабельные желоба и трубы должны быть подключены непрерывно и надежно и соединены с заземляющими проводами через кабели большого диаметра. Импеданс этого участка провода не может превышать 2 Ом. Кроме того, экранирующий слой должен быть надежно подключен и заземлен с одной стороны, чтобы гарантировать равномерное направление тока. Заземляющий провод экранирующего слоя необходимо подключать проводом большого диаметра (не менее 2,5 мм²).

4.2 Связь TCP/IP

Перекрестный кабель Ethernet 10 / 100Base-T, тип перекрестного сетевого кабеля, в основном используется для каскадного подключения концентраторов и коммутаторов или для прямого соединения двух конечных точек Ethernet (без концентратора). Поддерживаются как 10Base-T, так и 100Base-T.

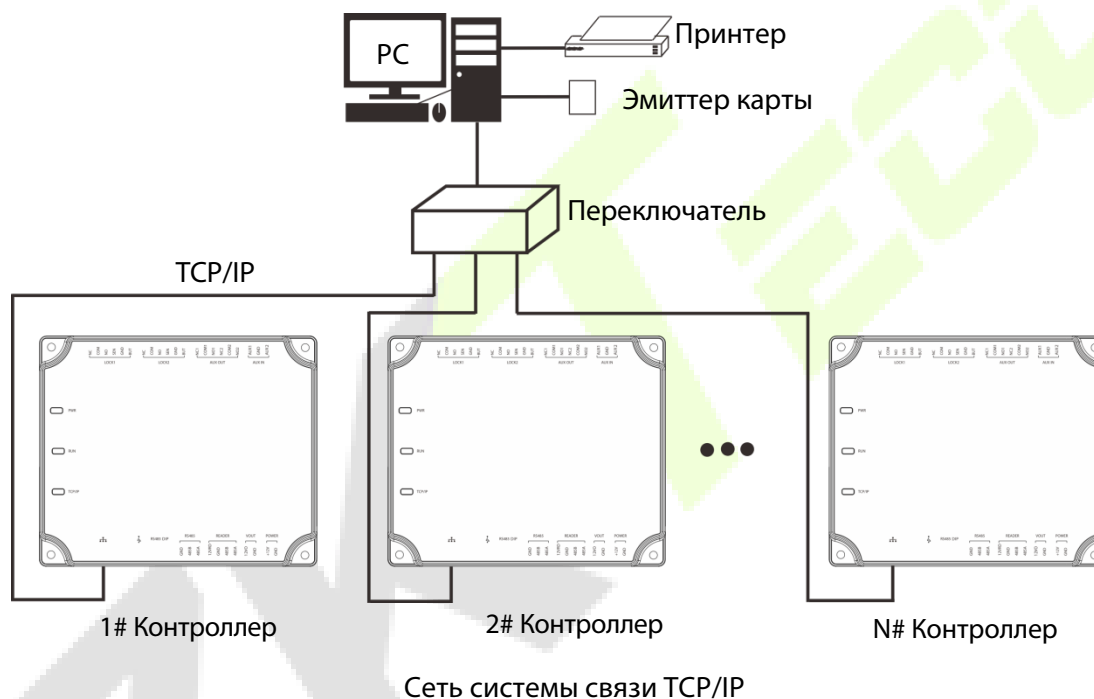

В программном обеспечении Access: щелкните Устройство > Поиск устройства, чтобы найти контроллеры доступа в сети и добавить их прямо из результатов поиска.

4.3 ZKPanelWeb

Эта встроенная функция добавлена недавно, чтобы помочь пользователю более удобно управлять контроллерами. Пользователи могут использовать функцию веб-сервера для выполнения таких операций, как настройка сети, настройка push-коммуникаций, синхронизация времени и управление учетными записями пользователей.

- **Войдите на веб-сервер**

Создайте допустимую строку подключения с помощью TCP/IP.

Введите IP-адрес контроллера (заводская установка по умолчанию 192.168.1.201) в адресной строке; введите имя пользователя и пароль (оба - admin) и нажмите [Войти], чтобы получить доступ к ZKPanelWeb.

Примечание:

1. IP-адреса сервера (ПК) и контроллера должны находиться в одном сегменте сети.
2. IP-адрес контроллера можно найти путем поиска устройств с помощью программного обеспечения BioSecurity ([Доступ] > [Устройство доступа] > [Устройство] > [Устройство поиска]).

- **Настройки TCP/IP**

Нажмите [**Настройки TCP/IP**], чтобы изменить IP-адрес и адрес шлюза.

- **Настройки связи**

Установите параметры связи в ZKPanelWeb и подключите контроллер к серверу (ПК); контроллер автоматически отправит информацию на сервер.

1) Настройки сервера

Настройки режима использования: режим по умолчанию - «Подключиться к BioSecurity».

Настройки сервера BioSecurity: для настройки параметров режима IP и режима домена.

Режим IP: IP-адрес сервера по умолчанию - 0.0.0.0, и вы можете изменить его в соответствии с практической ситуацией.

Порт: Порт по умолчанию - 8088, и вы можете изменить его в зависимости от практической ситуации.

Режим домена: значение по умолчанию - ноль, и вы можете установить его значение. Если пользователь хочет войти в программу BioSecurity через HTTPS, укажите здесь имя домена. Формат: <https://192.168.222.5:8088>.

2) Пароль связи

Пароль связи: указывает, что сетевая связь зашифрована. Значение по умолчанию - ноль, и вы можете установить его значение.

Если вы настроите здесь пароль связи, тот же пароль связи должен быть настроен на сервере, прежде чем можно будет установить соединение


- **Система**

Здесь пользователь может синхронизировать время с компьютером, настроить систему и просмотреть информацию об устройстве

1) Настройки времени

2) Настройки системы

3) Информация об устройстве

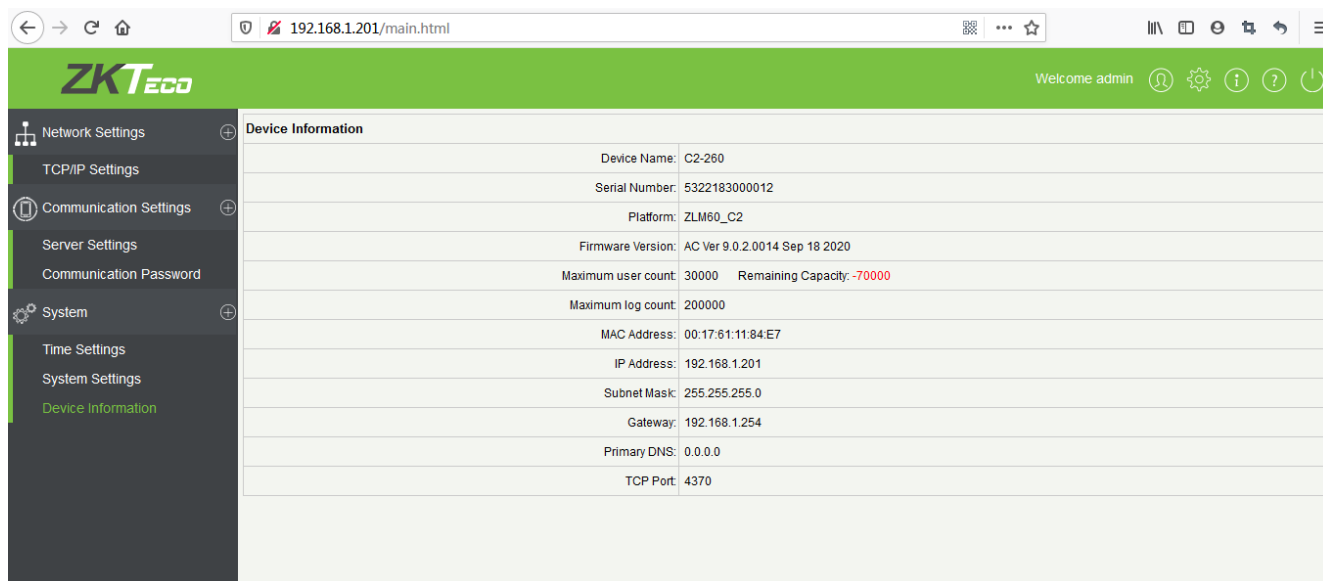


The screenshot displays the ZKTeco web management interface. The browser address bar shows the URL `192.168.1.201/main.html`. The page title is "ZKTeco" and the user is logged in as "admin". The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Network Settings, TCP/IP Settings, Communication Settings, Server Settings, Communication Password, System, Time Settings, System Settings, and Device Information (highlighted in green). The main content area is titled "Device Information" and contains the following data:


Device Name:	C2-260
Serial Number:	5322183000012
Platform:	ZLM60_C2
Firmware Version:	AC Ver 9.0.2.0014 Sep 18 2020
Maximum user count:	30000 Remaining Capacity: -70000
Maximum log count:	200000
MAC Address:	00:17:61:11:84:E7
IP Address:	192.168.1.201
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.254
Primary DNS:	0.0.0.0
TCP Port:	4370

5 ZKBioAccess

В следующих разделах объясняются функции программного обеспечения ZKBioAccess после установки контроллеров доступа.

5.1 Вход в систему

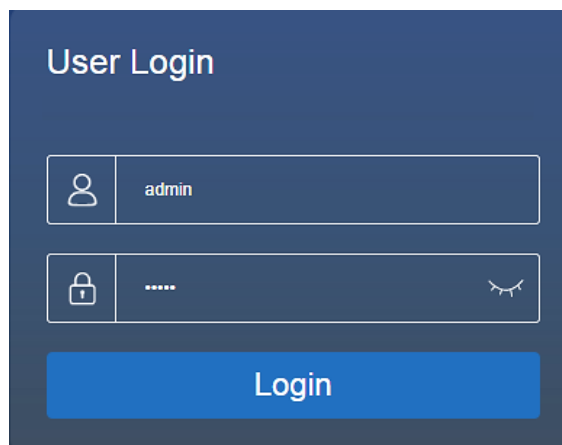

После установки программного обеспечения дважды нажмите значок  ZKBio Access, чтобы открыть программное обеспечение. Вы также можете открыть рекомендуемый браузер и ввести IP-адрес и порт сервера в адресной строке. IP-адрес по умолчанию: <http://127.0.0.1:8098>.

Если программное обеспечение не установлено на вашем сервере, вы можете ввести IP-адрес и порт сервера в адресной строке.

Примечание: Имя пользователя суперпользователя - **админ**, пароль - **админ**, затем нажмите **Вход в систему**. После первого входа в систему вам необходимо сбросить пароль.


5.2 Активировать систему

См. соответствующий документ по активации лицензии.

5.3 Изменить пароль

Вы можете изменить пароль для входа в систему в разделе «**Личная информация**».



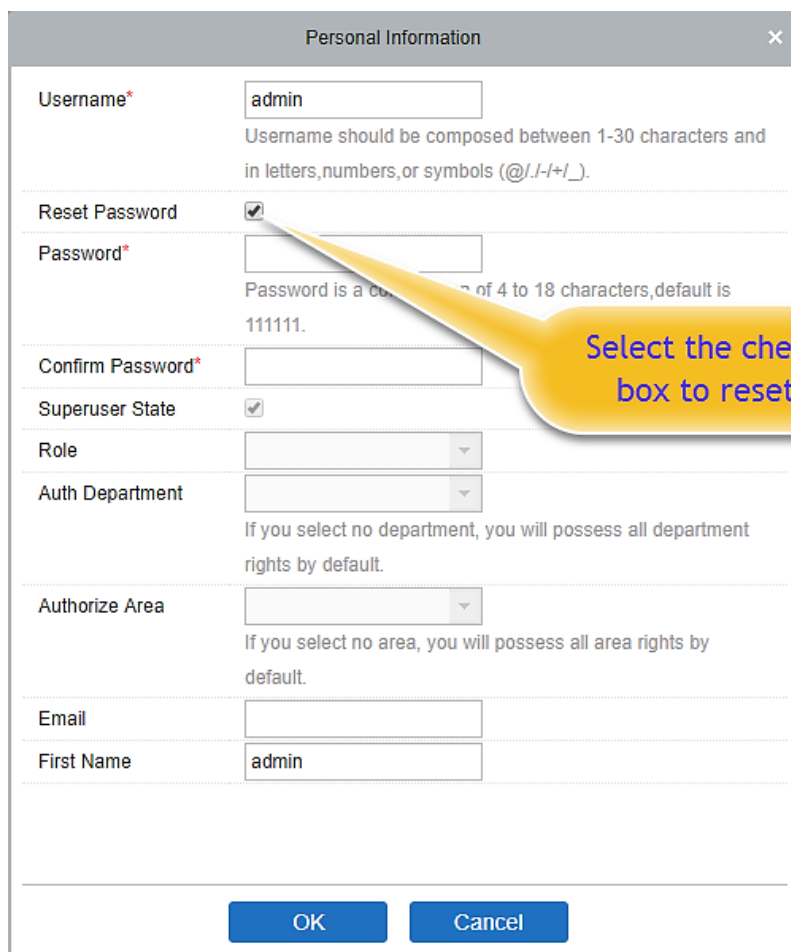

Personal Information

Username* admin
Username should be composed between 1-30 characters and in letters, numbers, or symbols (@./-/+!_).

Reset Password

Password*
Password is a combination of 4 to 18 characters, default is 111111.

Confirm Password*

Superuser State

Role

Auth Department
If you select no department, you will possess all department rights by default.

Authorize Area
If you select no area, you will possess all area rights by default.

Email

First Name admin

OK Cancel

Установите флажок «**Сбросить пароль**», чтобы изменить пароль

✎ **Примечание:** Суперпользователь и новый пользователь создаются суперпользователем (пароль по умолчанию для новых пользователей - 111111). Имя пользователя не чувствительно к регистру, но пароль чувствителен к регистру.

5.4 Устройство


В настройках устройства добавляется устройство доступа, а затем устанавливаются параметры связи для подключенных устройств, включая системные настройки и настройки устройства. Если связь установлена успешно, вы можете просмотреть здесь информацию о подключенных устройствах, а также выполнить удаленный мониторинг, загрузку и выгрузку и т. д.

5.4.1 Добавление устройства

Есть два способа добавить устройства доступа.

Добавьте устройство путем поиска контроллеров доступа.

Поиск контроллеров доступа в сети Ethernet.

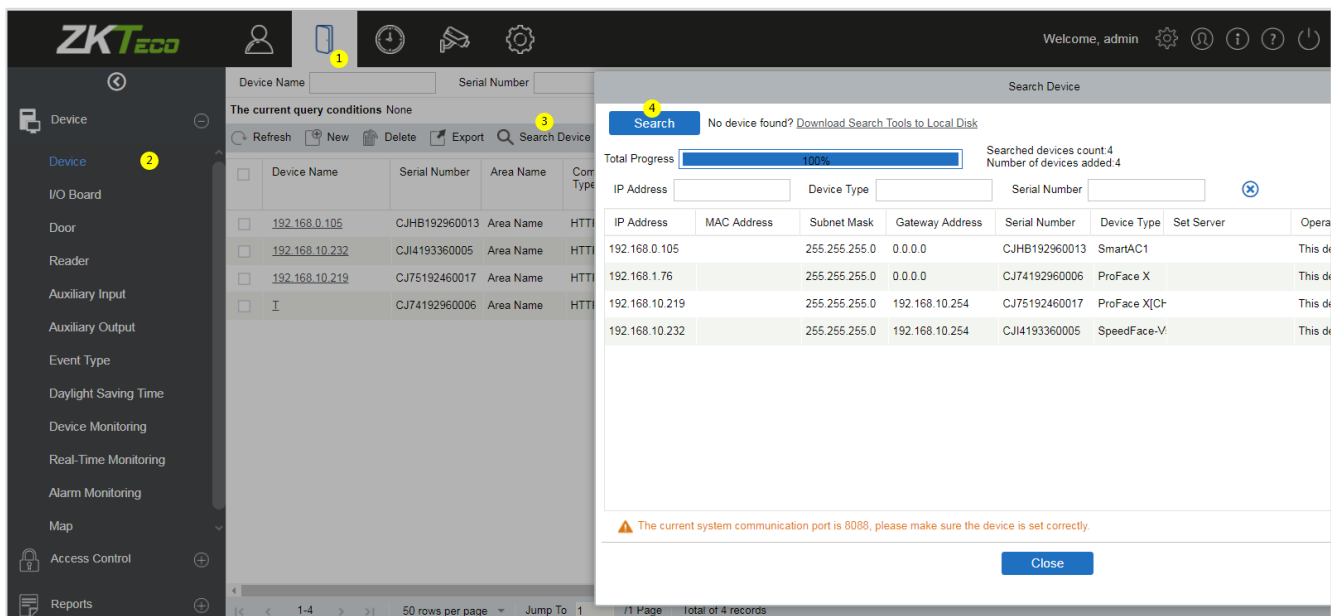


The screenshot shows the ZKTeco web interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area displays a search window for devices. A progress bar indicates 100% completion. Below the progress bar is a table of search results:

IP Address	MAC Address	Subnet Mask	Gateway Address	Serial Number	Device Type	Set Server	Operations
192.168.0.105		255.255.255.0	0.0.0.0	CJHB192960013	SmartAC1		This device has been added
192.168.1.76		255.255.255.0	0.0.0.0	CJ74192960006	ProFace X		This device has been added
192.168.10.219		255.255.255.0	192.168.10.254	CJ75192460017	ProFace X[CF]		This device has been added
192.168.10.232		255.255.255.0	192.168.10.254	CJ14193360005	SpeedFace-V		This device has been added

A warning message at the bottom of the search window reads: "The current system communication port is 8088, please make sure the device is set correctly." A "Close" button is located at the bottom right of the search window.

1. Нажмите **Доступ > Устройство > Устройство поиска**, чтобы открыть интерфейс поиска.
2. Нажмите «**Поиск**», и появится запрос «**Поиск...**».
3. После завершения поиска отобразится список и общее количество контроллеров доступа.

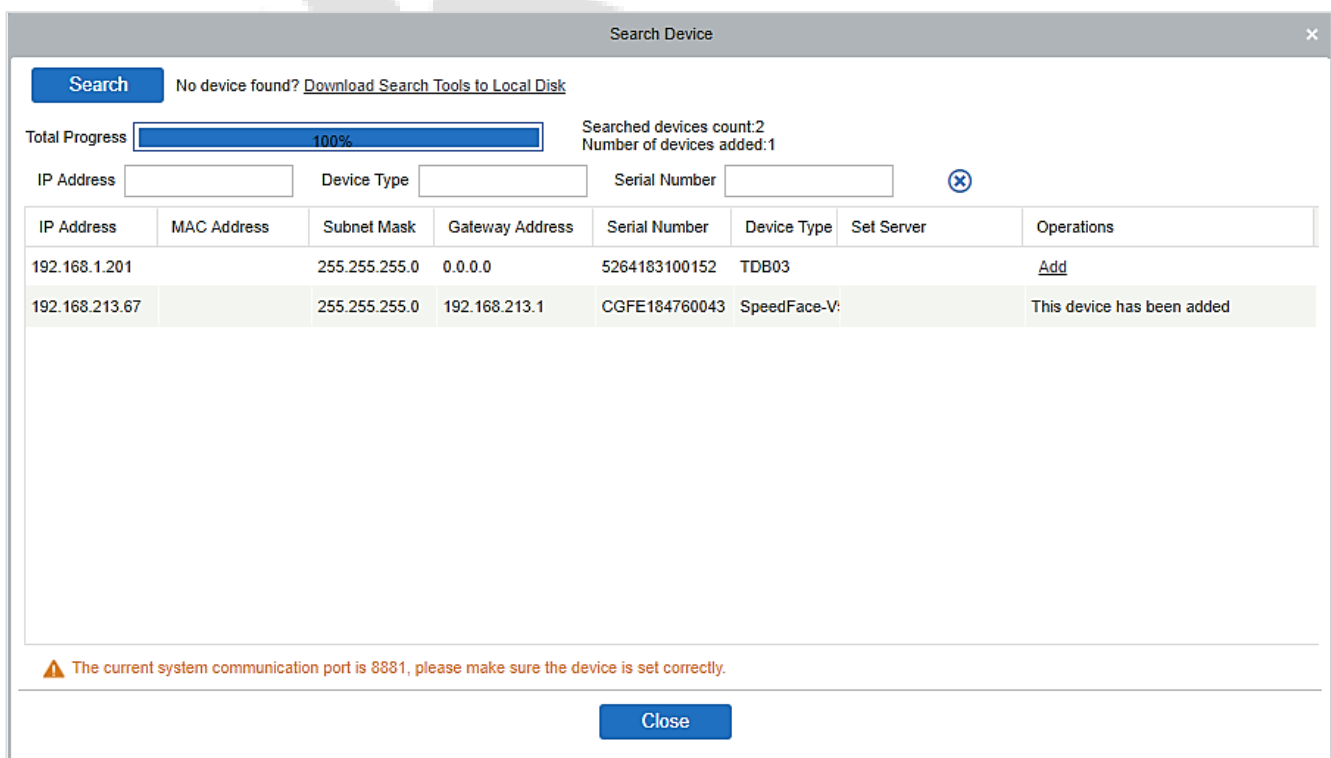

The screenshot shows the ZKTeco web interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area displays a search window for devices. A progress bar indicates 100% completion. Below the progress bar is a table of search results:


IP Address	MAC Address	Subnet Mask	Gateway Address	Serial Number	Device Type	Set Server	Operations
192.168.1.201		255.255.255.0	0.0.0.0	5264183100152	TDB03		Add
192.168.213.67		255.255.255.0	192.168.213.1	CGFE184760043	SpeedFace-V		This device has been added

A warning message at the bottom of the search window reads: "The current system communication port is 8881, please make sure the device is set correctly." A "Close" button is located at the bottom right of the search window.

Примечание: Для поиска устройств доступа будет использоваться широковещательный режим UDP. Этот режим не может выполнять функцию кросс-маршрутизатора. IP-адрес может обеспечивать межсетевой сегмент, но он должен находиться в той же подсети, а шлюз и IP-адрес должны быть настроен в том же сегменте сети.

4. Нажмите **«Добавить»** в списке поиска.

Если это устройство активного запроса (Pull), вы можете ввести имя устройства и нажать **ОК**, чтобы завершить добавление устройства.

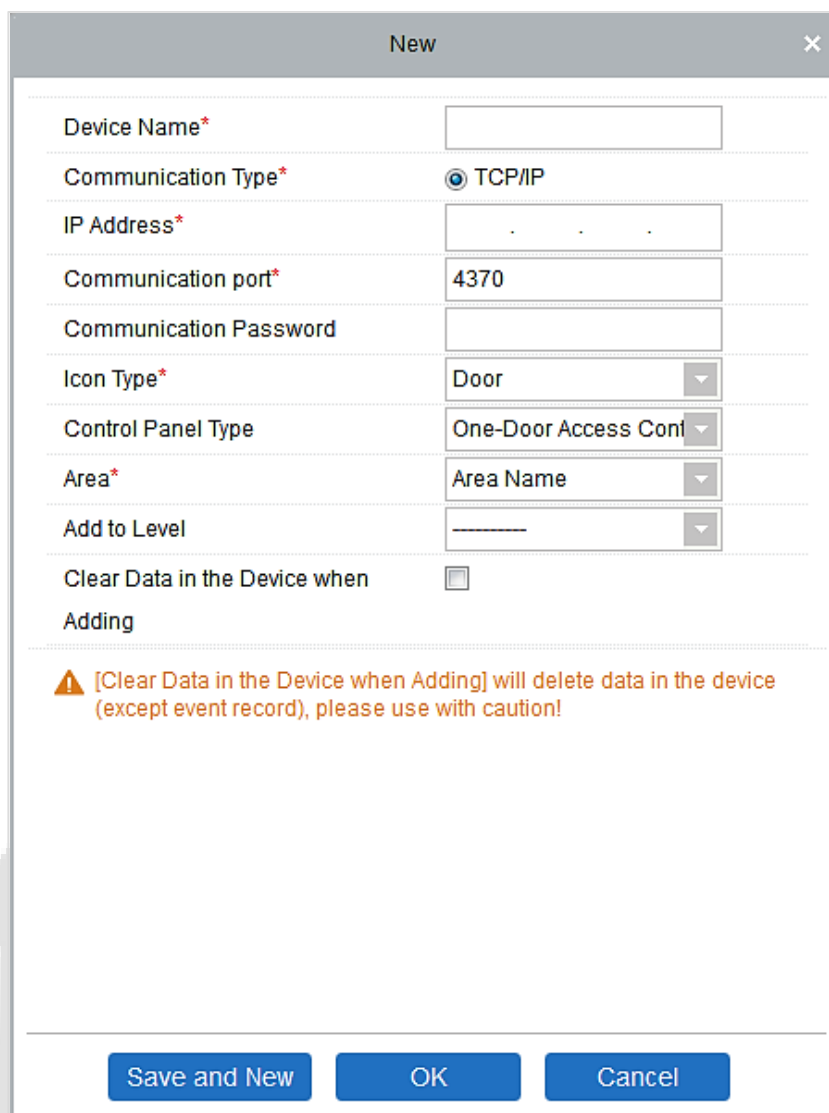

New

Device Name*

Communication Type* TCP/IP

IP Address*

Communication port* 4370

Communication Password

Icon Type* Door

Control Panel Type One-Door Access Control

Area* Area Name

Add to Level

Clear Data in the Device when Adding

⚠ [Clear Data in the Device when Adding] will delete data in the device (except event record), please use with caution!

Save and New OK Cancel

Очистить данные в устройстве при добавлении: если выбран этот параметр, после добавления устройства система удалит все данные в устройстве (кроме журналов событий).

Если устройство является устройством с принудительной прошивкой, после нажатия кнопки **«Добавить»** появятся следующие окна. Если выбран IP-адрес в **«Новом адресе сервера»**, тогда настройте IP-адрес и номер порта. Если выбран параметр **«Адрес домена в новом адресе сервера»**, тогда установите адрес домена, номер порта и DNS.

Устройство будет добавлено в программное обеспечение автоматически.

The image shows two screenshots of configuration dialog boxes from an access control system. The top dialog, titled 'Add', is for adding a device by IP address. It includes fields for 'Device Name*' (192.168.213.155), 'New Server Address*' (radio buttons for IP Address and Domain Address, with IP selected), 'New Server Port*' (8088), 'Communication Password', 'Icon Type*' (Door), 'Area*' (Area Name), and 'Add to Level'. A checkbox for 'Clear Data in the Device when Adding' is present, with a warning message below it. The bottom dialog, titled 'New', is for adding a device by TCP/IP. It includes fields for 'Device Name*', 'Communication Type*' (radio buttons for TCP/IP and other, with TCP/IP selected), 'IP Address*', 'Communication port*' (4370), 'Communication Password', 'Icon Type*' (Door), 'Control Panel Type' (One-Door Access Cont), 'Area*' (Area Name), and 'Add to Level'. It also has a checkbox for 'Clear Data in the Device when Adding' with a warning message. Both dialogs have 'OK' and 'Cancel' buttons.


Новый адрес сервера: для того, чтобы добавить устройство по IP-адресу или адресу домена, устройства можно добавить в программное обеспечение, введя адрес домена.

Новый порт сервера: установите точку доступа к системе.

DNS: установите DNS-адрес сервера.

Очистить данные в устройстве при добавлении: если этот параметр выбран, то после добавления устройства система очистит все данные в устройстве (кроме журналов событий). Если вы добавляете устройство только для демонстрации или тестирования, нет необходимости выбирать это.

Примечание: при использовании любого из трех вышеуказанных методов добавления устройства, если в исходном устройстве существуют остаточные данные, синхронизируйте исходные данные с ними после добавления нового устройства в программное обеспечение, нажав **Устройство > Синхронизировать все данные с устройствами**, в противном случае эти исходные данные могут противоречить нормальному использованию.

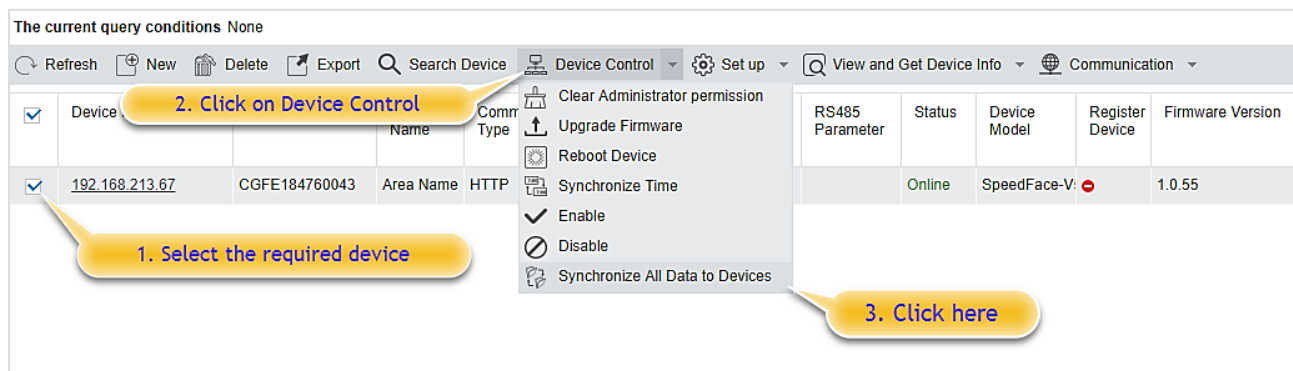


- IP-адрес устройства доступа по умолчанию может конфликтовать с IP-адресом устройства в локальной сети. Вы можете изменить его IP-адрес: нажмите «Изменить IP-адрес», и в интерфейсе появится диалоговое окно. Введите новый IP-адрес, адрес и другие параметры (Примечание: Настройте шлюз и IP-адрес в одном сегменте сети).


Примечание: некоторые PUSH-устройства поддерживают SSL. Чтобы использовать эту функцию, выберите порт HTTPS во время установки программного обеспечения и убедитесь, что прошивка устройства поддерживает SSL.

5.4.2 Плата ввода/выхода

В модуле устройства нажмите **Устройство** > **Плата ввода-вывода** > **Создать**, чтобы добавить устройство платы ввода-вывода в программное обеспечение.

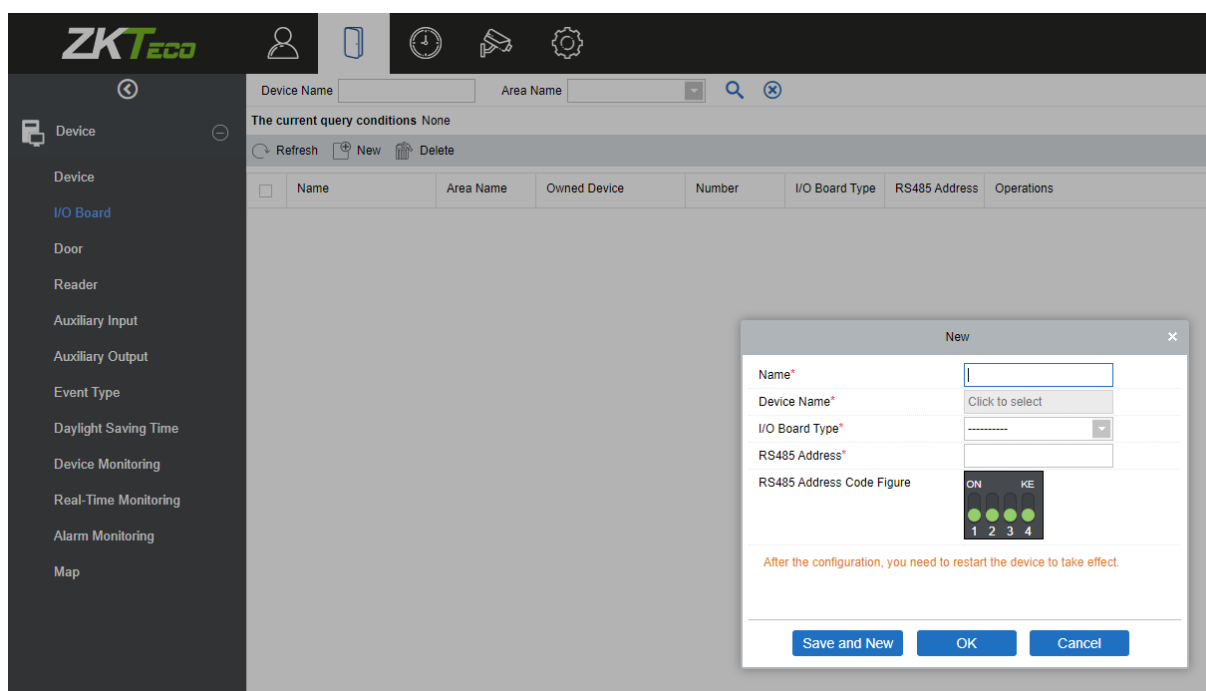

Введите имя платы ввода-вывода. Выберите устройство, нажав поле «Имя устройства». Появится список устройств, как показано ниже:

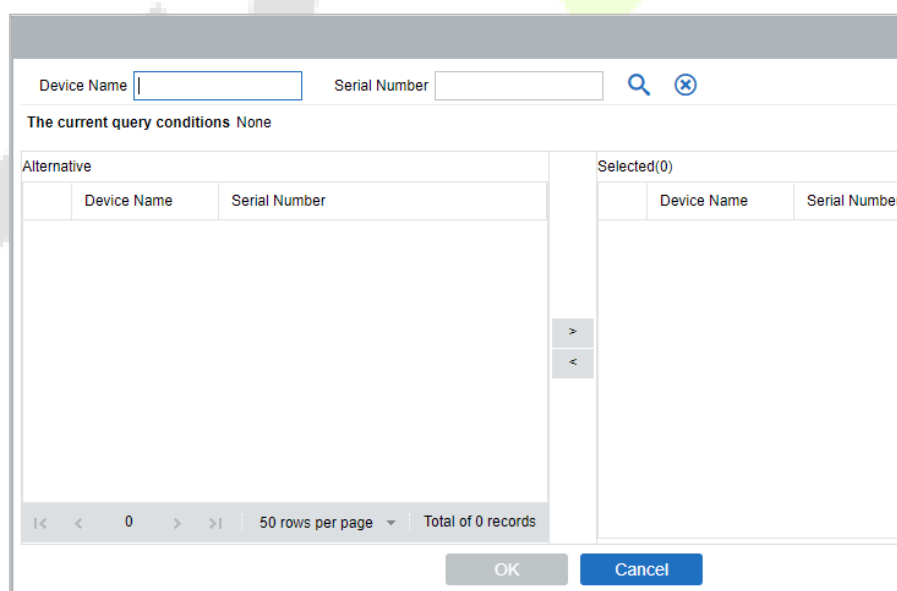

Выберите устройство и нажмите **OK**. Выберите тип платы ввода / вывода. Установите адрес кода RS485, изменив соответствующую кнопку. Нажмите **OK**, чтобы сохранить детали. Вы можете посмотреть все вспомогательные входы в интерфейсе дополнительных входов.

Примечание: выберите этот метод при добавлении DM10 и AUX485.

5.4.3 Операции устройства

Для связи между системой и устройством должны быть установлены выгрузка данных, загрузка конфигурации, устройство и параметры системы. Пользователи могут редактировать контроллеры доступа на соответствующих уровнях в текущей системе; пользователи могут добавлять или удалять устройства в Управлении устройством только в том случае, если необходимо.

Device Name	Serial Number	Area Name	Communic. Type	85 ameter	Status	Device Model	Register Device	Firmware Version	Operations
SpeedFace-V5	CGFE184760043	Area Name	HTTP		Offline	SpeedFace-V	1.0.55		Edit Delete

Device Name	Serial Number	Area Name	Communic. Type	Network Connection Mode	IP Address	Register Device	Firmware Version	Operations
SpeedFace-V5	CGFE184760043	Area Name	HTTP	Wired	192.1		1.0.55	Edit Delete

Device Name	Serial Number	Area Name	Communic. Type	Network Connection Mode	IP Address	RS485 Parameter	Register Device	Firmware Version	Operations
SpeedFace-V5	CGFE184760043	Area Name	HTTP	Wired	192.168.213.67		1.0.55	Edit Delete	

Device Name	Serial Number	Area Name	Communic. Type	Network Connection Mode	IP Address	RS485 Parameter	Status	Device Model	Operations
SpeedFace-V5	CGFE184760043	Area Name	HTTP	Wired	192.168.213.67		Offline	SpeedFace-V	Edit Delete

- **Изменить или удалить устройство**

Изменить: щелкните имя устройства или щелкните «**Изменить**» для доступа к интерфейсу редактирования.

Удалить: выберите устройство, щелкните «**Удалить**» и нажмите «ОК», чтобы удалить устройство.

Для получения дополнительных сведений и настроек вышеуказанных параметров см. [Устройство](#). Некоторые сведения нельзя редактировать. Имя устройства должно быть уникальным и не должно совпадать с другим устройством.

Тип контроллера не может быть изменен. Если тип неправильный, пользователям необходимо удалить устройство и добавить его снова вручную.


● Экспортировать

Информацию об устройстве можно экспортировать в форматы файлов EXCEL, PDF и CSV.

Device										
Device Name	Serial Number	Area Name	Communication Type	Network Connection Mode	IP Address	RS485 Parameter	Status	Device Model	Register Device	Firmware Version
SpeedFace-V5	CGFE184760043	Area Name	HTTP	Wired	192.168.213.67		Offline	SpeedFace-V5	Yes	1.0.55



● Выключить/Включить

Выберите устройство, нажмите **Выключить/Включить**, чтобы остановить/начать использование устройства. Когда связь между устройством и системой прерывается или происходит сбой, устройство может автоматически отображаться в отключенном состоянии. После настройки локальной сети или устройства, нажмите **Включить**, чтобы повторно подключить устройство и восстановить связь с устройством.

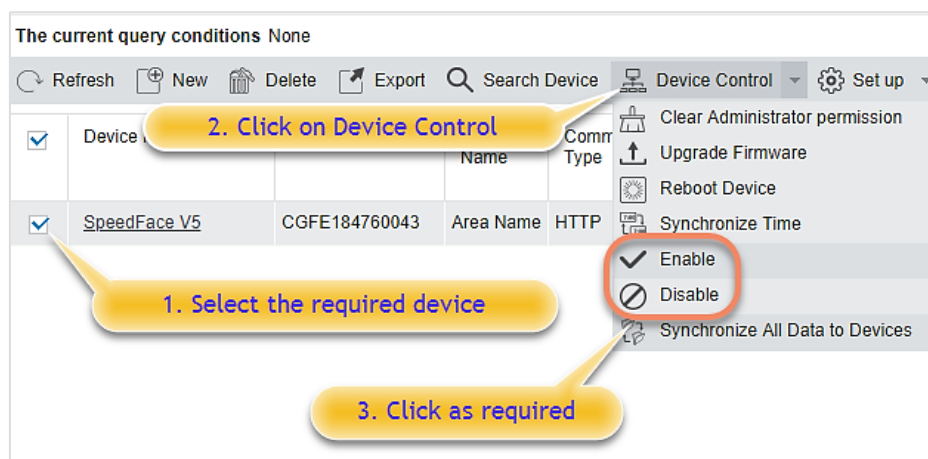

- **Синхронизировать все данные с устройствами**


Чтобы синхронизировать данные системы с устройством, выберите устройство и нажмите **«Синхронизировать все данные с устройствами»**, а затем нажмите **«ОК»**, чтобы завершить синхронизацию.

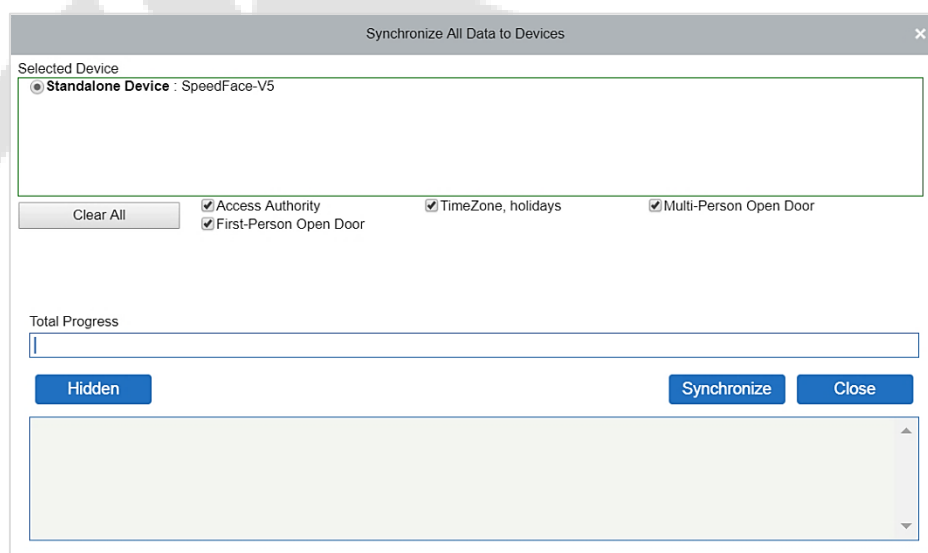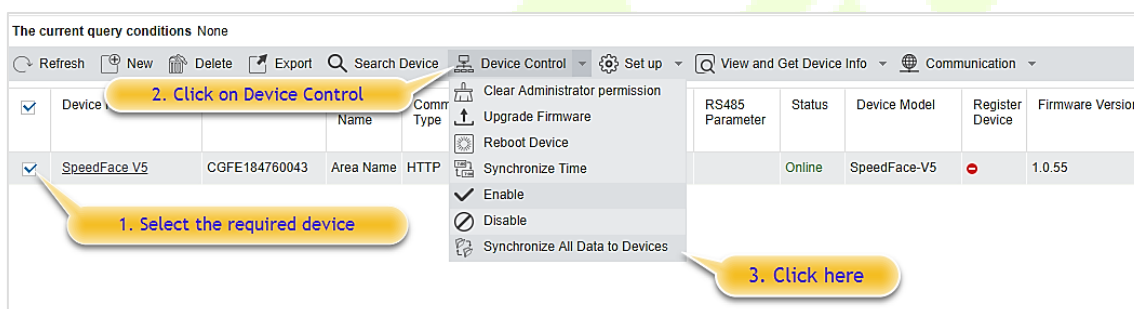

⚠ **Примечание:** параметр **«Синхронизировать все данные с устройствами»** сначала удалит все данные на устройстве (кроме событий) и, таким образом, снова загрузит все настройки. Поддерживайте стабильное интернет-соединение и избегайте ситуаций с отключением питания. Если устройство работает нормально, используйте эту функцию с осторожностью. Выполняйте его в редких пользовательских ситуациях, чтобы не повлиять на регулярное использование устройства.

- **Обновить прошивку**

Выберите необходимое устройство, которое необходимо обновить, нажмите «**Обновить прошивку**», чтобы войти в интерфейс редактирования, затем нажмите «**Выбрать файл**», чтобы выбрать файл обновления прошивки (с именем emfw.cfg), предоставленный программным обеспечением Access, и нажмите «**ОК**», чтобы начать обновление.

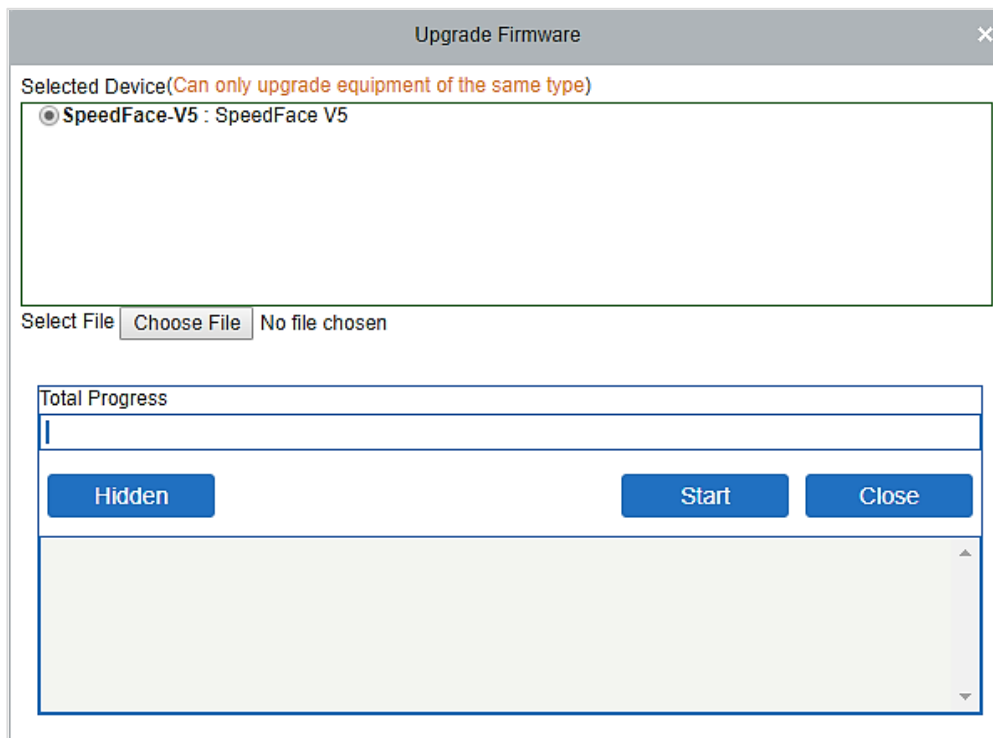

⚠ **Примечание:** пользователь не имеет права обновлять прошивку без авторизации. Свяжитесь с дистрибьютором перед обновлением прошивки или обновите ее, следуя инструкциям дистрибьютора. Несанкционированное обновление может повлиять на нормальную работу.

- **Перезагрузить устройство**

Эта функция перезагрузит выбранное устройство.

- **Синхронизировать время**


Эта функция синхронизирует время устройства с текущим временем сервера.

- **Установить часовой пояс устройства**

Если устройство поддерживает настройки часового пояса и не находится в одном часовом поясе с сервером, вы необходимо установить часовой пояс устройства. После настройки часового пояса устройство автоматически синхронизирует время в соответствии с часовым поясом и временем сервера.

- **Установить как устройство регистрации**


Устанавливайте устройство регистрации только тогда, когда данные автономного устройства, такие как данные о персонале, могут загружаться автоматически.

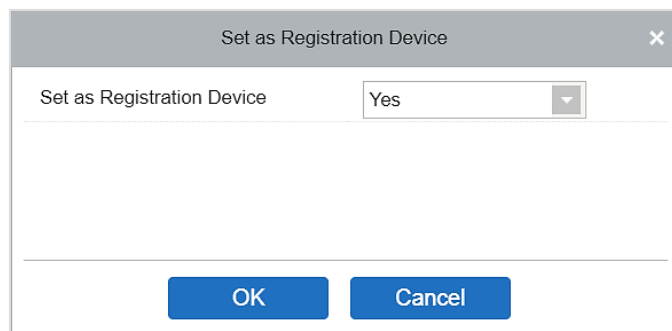

- **Установить летнее время**


В соответствии с требованиями разных регионов установите правила перехода на летнее время

- **Изменить порог идентификации отпечатка пальца (убедитесь, что контроллер доступа поддерживает функция отпечатка пальца).**

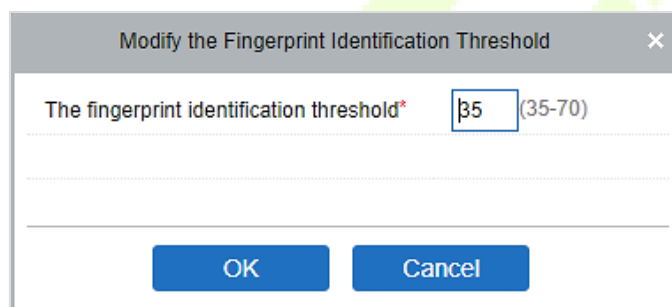

- **Установить состояние входа / выхода устройства**

Функция определит состояние ведущего устройства как Вход или Выход.

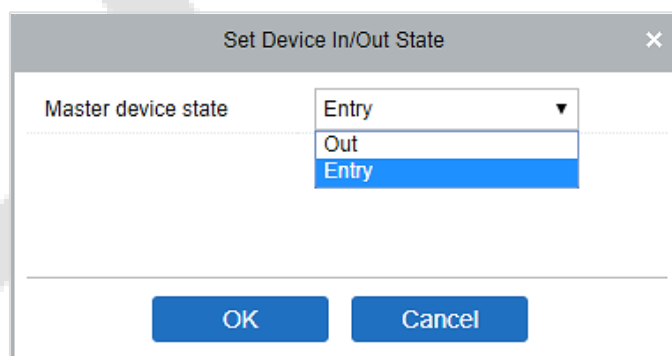


- **Получить параметр устройства**

Позволяет получить общие параметры устройства, например, версию прошивки после обновления устройства.

- **Получить информацию о персонале**

Отображает текущее количество людей, отпечатков пальцев, вены пальцев и шаблоны лиц в устройстве. Последнее значение будет отображаться в списке устройств.

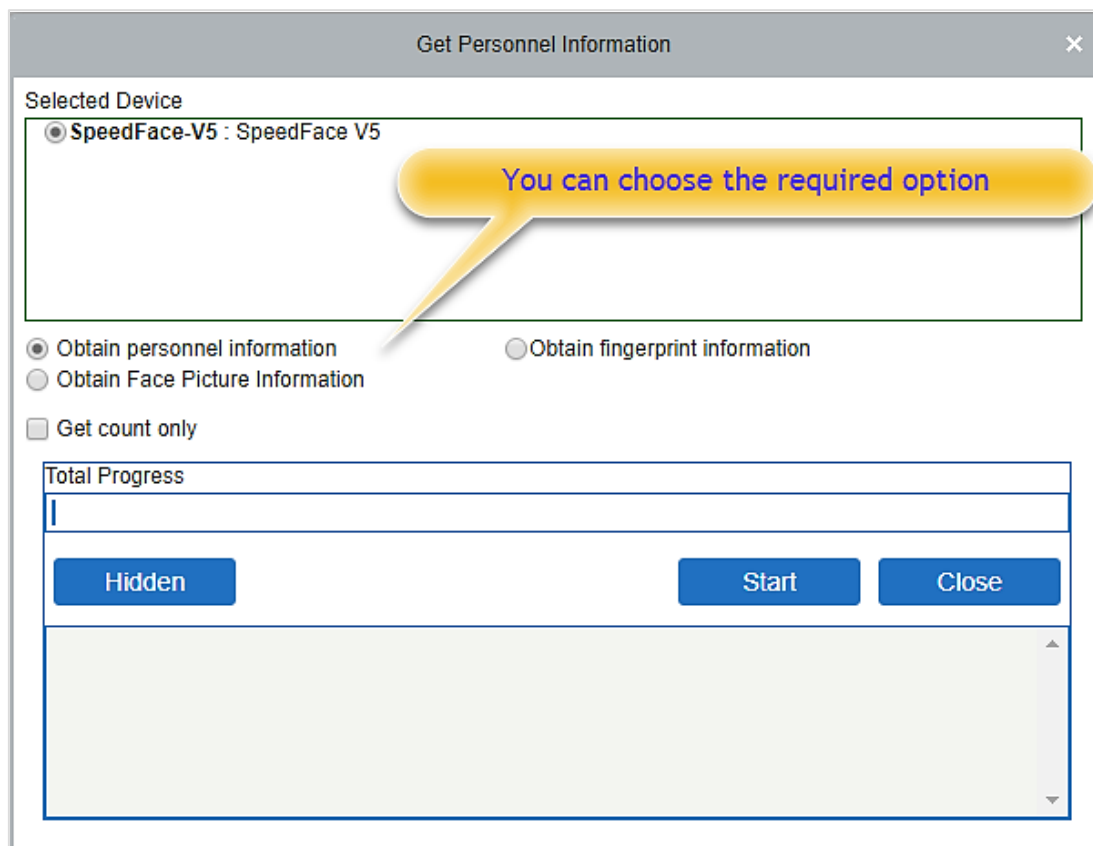

- **Получить события**

Загружает события с устройства в систему. Для этой операции предусмотрены два варианта: Получить новые события и Получить все события.

Получить новые события: система получает только новые события с момента последней собранной и записанной события. Повторные события не будут перезаписаны.

Получить все события: система снова будет получать события. Повторяющиеся записи не будут отображаться дважды.

Когда состояние сети исправно и связь между системой и устройством нормальная, система будет получать события устройства в реальном времени и сохранять их в системе.


Однако, когда сеть прерывается или связь прерывается по какой-либо причине, и события устройства не были загружены в систему в режиме реального времени, функция «**Получить события**» может использоваться для получения событий устройства вручную.

Кроме того, система по умолчанию автоматически принимает события устройства в 00:00 каждого дня.

Примечание: контроллер доступа может хранить до 100 тысяч событий. Когда события превышают это количество, устройство автоматически удаляет самые старые сохраненные события (по умолчанию удаляет 10 тысяч событий).


- **Обзор правил устройств**

Показывает правила доступа в устройстве.

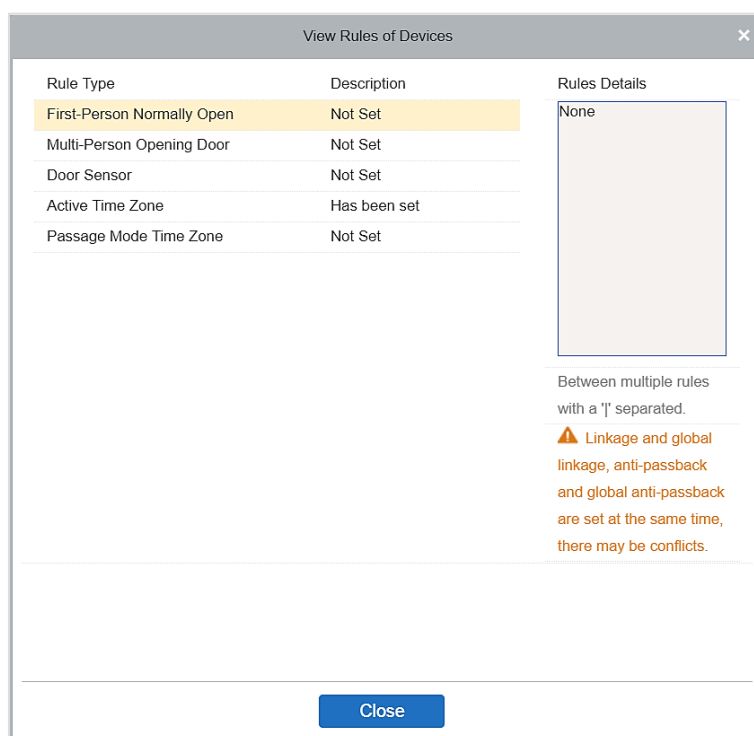

- **Обзор емкости устройства**

Отображает количество биометрических данных персонала в устройстве.

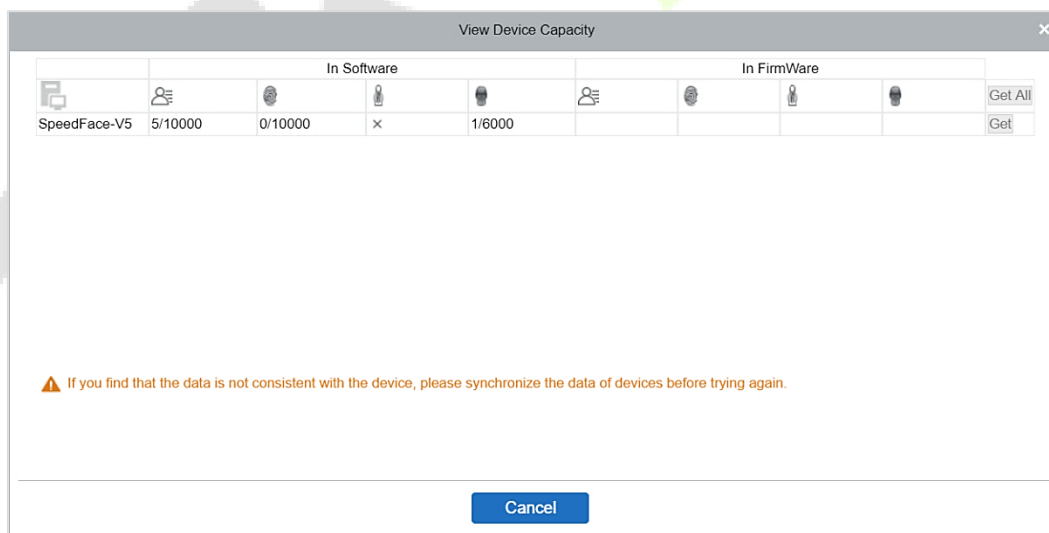

- **Изменить IP-адрес**

Выберите устройство и нажмите **[Изменить IP-адрес]**, чтобы открыть интерфейс изменения. Он получит сетевой шлюз и маску подсети в реальном времени от устройства. (Если не удалось сделать этого, вы не сможете изменить IP-адрес). Затем введите новый IP-адрес, шлюз и маску подсети. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить и выйти. Эта функция аналогична функции **[Изменить IP-адрес]** в [Устройстве](#).

● Изменить пароль связи

Система запросит старый пароль связи перед его изменением. После верификации дважды введите новый пароль и нажмите ОК, чтобы изменить пароль связи.

☞ **Примечание:** пароль должен представлять собой комбинацию цифр и букв из 6 цифр.

Пользователи могут изменять пороговое значение идентификации отпечатков пальцев в устройствах; он варьируется от 35 до 70, по умолчанию - 55. Система считывает пороговое значение с устройства. Пользователи могут просматривать список устройств порогового значения. С помощью функции Пакетной обработки можно изменить более одного устройства.

5.5 Добавить пользователя и карту

1. Нажмите **Управление сотрудниками > Сотрудники > Создать**.

Поля приведены ниже:

Идентификатор сотрудника: идентификатор может содержать до 9 символов в диапазоне от 1 до 79999999. Его можно настроить в соответствии с вашими требованиями. Идентификатор сотрудника по умолчанию содержит только цифры, но может также включать буквы.

☞ **Примечания:**

1. При настройке табельного номера проверьте, поддерживает ли текущее устройство максимальную длину и можно ли использовать буквы в идентификаторе сотрудника.

2. Для того, чтобы изменить настройки максимального количества символов для каждого табельного номера и возможность использования букв, нажмите Сотрудники > Параметры.

Отдел: выберите из раскрывающегося меню и нажмите **ОК**. Если отдел не был установлен ранее, появится только один отдел с именем «**Название компании**».

Имя/Фамилия: максимальное количество символов - 50.

Пол: установите пол сотрудника.

Мобильный телефон: введите номер телефона пользователя.

Тип сертификата: существует четыре типа сертификатов: удостоверение личности, паспорт, водительские права и другие.

Номер сертификата: введите номер сертификата.

День рождения: введите дату рождения сотрудника.

Электронная почта: введите адрес электронной почты сотрудника. Максимальная длина - 30 символов.

Пароль верификации устройства: установите пароль для верификации устройства с использованием учетных записей персонала. Он может содержать не более 6 цифр. Этот пароль не может совпадать с паролем другого пользователя и паролем по принуждению.

Номер карты: максимальная длина - 10, повтор не допускается.


Персональная фотография: предусмотрена функция предварительного просмотра изображений, поддерживающая распространенные форматы изображений, такие как JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF и т. д. Лучший размер - 120 × 140 пикселей.

Обзор: нажмите «Обзор», чтобы выбрать фотографию на локальном диске для загрузки.


Захват: фотосъемка камерой разрешена, если сервер подключен к камере.

Зарегистрировать отпечаток пальца / вену пальца: зарегистрируйте отпечаток пальца, вену пальца, ладонь или лицо сотрудника. Чтобы вызвать тревогу и отправить сигнал в систему, отсканируйте отпечаток пальца по принуждению.

Как зарегистрировать отпечаток пальца:

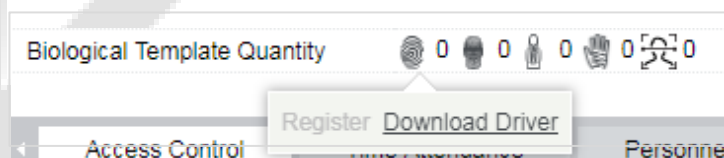


1. Переместите курсор в положение значка отпечатка пальца, появится всплывающее окно регистрации или диалоговое окно загрузки драйвера, нажмите «**Зарегистрироваться**».
2. Выберите отпечаток пальца, нажимайте пальцем на датчик до тех пор, пока не появится сообщение «**Отпечаток пальца зарегистрирован успешно**».
3. Нажмите **ОК**, чтобы завершить регистрацию.

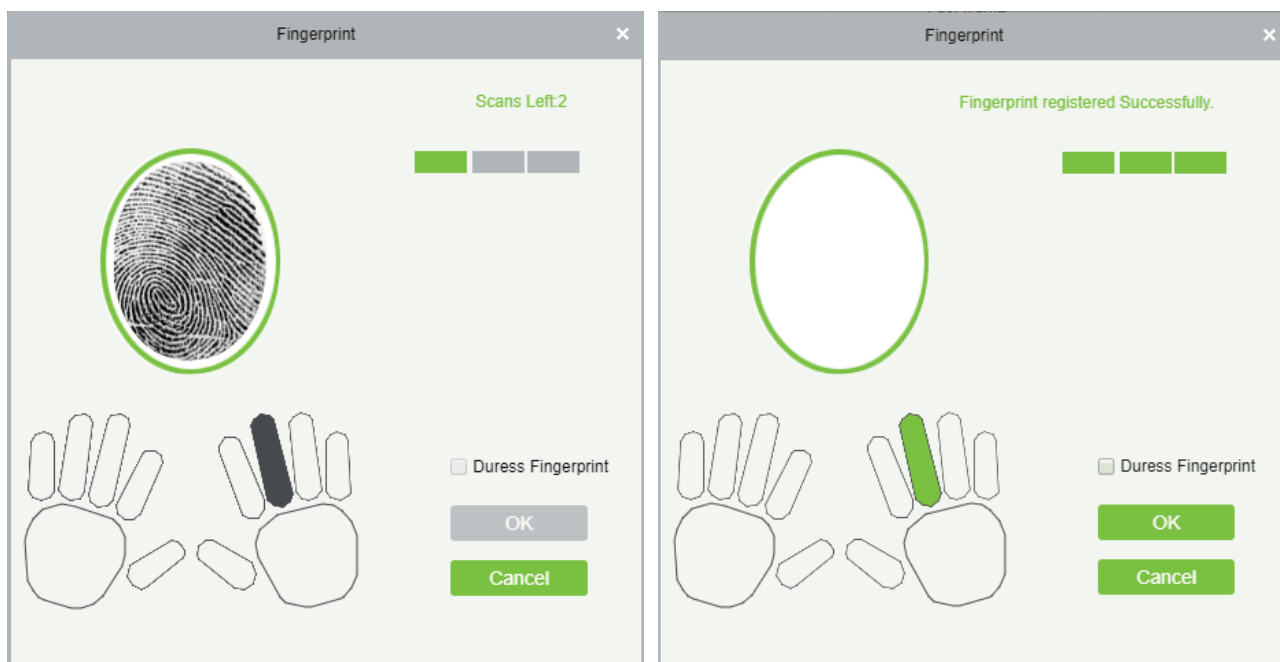


Нажмите отпечаток пальца, который нужно удалить. Если вам нужно зарегистрировать отпечаток пальца под принуждением, установите флажок «Отпечаток пальца под принуждением».

Примечания:

1. Если отпечатки пальцев дублируются, появится запрос «Не повторяйте ввод отпечатка пальца».
2. Если драйвер датчика отпечатков пальцев не установлен, нажмите «Установить драйвер», и система предложит загрузить и установить драйвер.
3. После установки драйвера датчика отпечатков пальцев, если кнопка регистрации отпечатков пальцев в браузере IE отображается серым цветом, а в других браузерах (например, Firefox, Google) это нормально, вы можете изменить настройки браузера IE следующим образом:
 - a. В Internet Explorer нажмите **«Инструменты»** > **«Параметры интернета»** > **«Безопасность»** > **«Надежные сайты»**, добавьте `http://localhost` к надежным сайтам, затем перезапустите Internet Explorer.
 - b. В Internet Explorer нажмите **«Инструменты»** > **«Параметры интернета»** > **«Расширенные»** > **«Сброс»**, чтобы открыть диалоговое окно Сбросить настройки Internet Explorer, нажмите **«Сброс»** для подтверждения, затем перезапустите Internet Explorer (вы может попробовать, когда пункт 1 не помогает).
 - c. Если все вышеперечисленные настройки не работают, выполните следующие операции (возьмите браузер IE11 в качестве примера): нажмите **«Инструменты»** > **«Параметры интернета»** > **«Безопасность»** > **«Надежные сайты»**, установите флажок [Разрешить запуск или установку программного обеспечения, даже если подпись - ...], и снимите флажок [Проверить отозванный сертификат сервера], затем перезапустите IE.
 - d. Если версия браузера ниже IE8, страница регистрации отпечатка пальца будет другой:

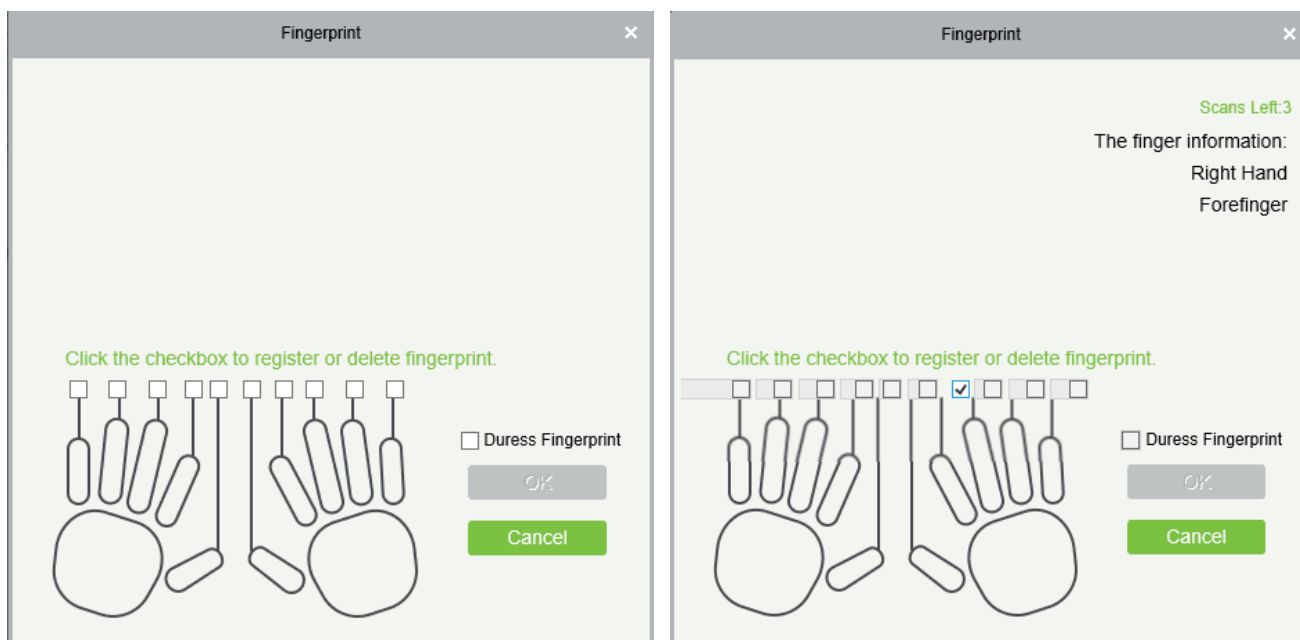

- e. Система поддерживает доступ с устройства считывания отпечатков пальцев Live20R и функцию предотвращения поддельных отпечатков пальцев.

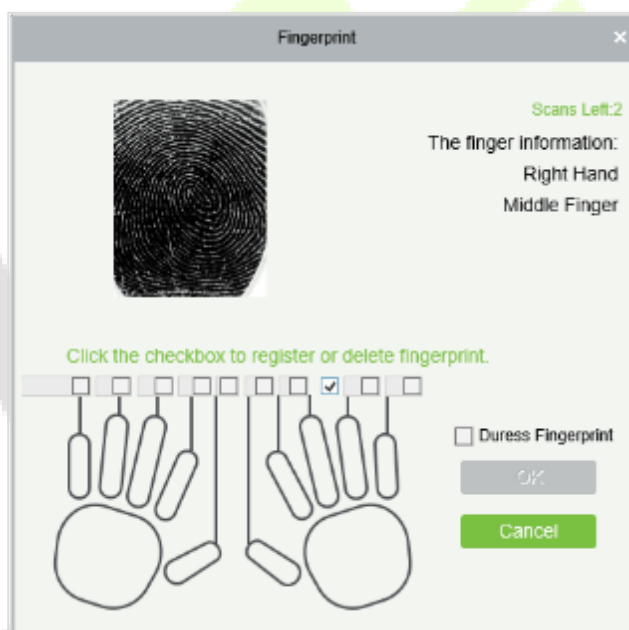

2. Чтобы установить параметры контроля доступа для сотрудников, нажмите Контроль доступа.

Поля показаны ниже:

Настройки уровня: нажмите «Добавить», затем установите правила прохождения определенных позиций в другом часовом поясе.

Суперпользователь: При работе контроллера доступа суперпользователь не ограничен правилами часовых поясов и имеет чрезвычайно высокий приоритет открытия двери.

Роль работы устройства: определяет уровень полномочий на устройстве пользователя.

Отключено: временно отключает уровень доступа персонала.

Установить действительное время: двери можно настроить так, чтобы они открывались только в определенные периоды времени. Если флажок не установлен, дверь всегда открыта.

Примечание: система автоматически выполнит поиск соответствующих номеров в библиотеке отправлений во время верификации.

Список информации о сотрудниках по умолчанию отображается в виде таблицы. Если выбран параметр «Графический дисплей», будут отображаться фотографии и числа. Поместите курсор на фотографию, чтобы просмотреть подробные сведения о сотрудниках.

Примечание:

1. Не все устройства поддерживают функцию «Отключено». Когда пользователь добавляет устройство, система уведомляет пользователя, поддерживает ли текущее устройство эту функцию или нет. Обновите устройство, чтобы использовать эту функцию.
2. Не все устройства поддерживают функцию «Установить действительное время». Некоторые устройства позволяют пользователям устанавливать только год, месяц и день местного времени. Когда пользователь добавляет устройство, система уведомляет пользователя, данное устройство поддерживает ли эту функцию или нет. Обновите устройство, чтобы использовать эту функцию.
3. Щелкните Сведения о персонале, чтобы получить доступ к интерфейсу сведений и редактирования, и введите информацию.

Access Control		Time Attendance		Personnel Detail	
Employee Type	----	Hire Type	----		
Job Title		Street			
Birthplace		Country			
Home Phone		Home Address			
Office Phone		Office Address			

4. После ввода информации нажмите ОК, чтобы сохранить и выйти, личные данные будут отображаться в добавленном списке.

5.6 Настройки контроля доступа

Система контроля доступа может устанавливать уровни доступа для зарегистрированных пользователей, а именно, позволяя некоторым сотрудникам открывать некоторые двери путем верификации в течение определенного периода. Управление системой контроля доступа в первую очередь включает часовые пояса контроля доступа, выходные дни контроля доступа, настройки дверей, уровни доступа, уровни доступа персонала, мониторинг в реальном времени, отчеты и т. д.

Параметры системы контроля доступа

- 255 часовых поясов.
- Неограниченные уровни доступа.
- Три типа праздников, всего 96 праздников.
- Функция предотвращения повторного прохода.
- Функция открытия нескольких карт.
- Мониторинг в реальном времени.
- Функция блокировки.
- Функция связи.
- Функция нормального открытия первой картой.
- Настройки считывателя.
- Настройки дополнительных входов / выходов.

Дополнительные сведения см. в «**Руководстве пользователя ZKBioAccess**»

5.7 Мониторинг в реальном времени

Нажмите «**Устройство доступа**» > «**Мониторинг в реальном времени**».

Отслеживает состояние и события дверей в реальном времени, настроенных для контроллера в системе в режиме реального времени, включая нормальные события и аномальные события (включая события тревоги).

Интерфейс мониторинга в реальном времени показан ниже:

Значок	Состояние	Значок	Состояние
	Устройство заблокировано		Дверь не в сети
	Датчик двери не установлен; реле замкнуто		Датчик двери не установлен; реле разомкнуто
	Датчик двери не установлен, и текущая прошивка не поддерживает текущее действие на устройство		
	Состояние: в сети, Дверь закрыта; реле замкнуто		Состояние: в сети, Дверь закрыта; реле разомкнуто
	Состояние: в сети, Дверь закрыта, и текущая прошивка не поддерживает текущее действие в устройстве		
	Состояние: в сети, Дверь закрыта; реле замкнуто		Состояние: в сети, Дверь закрыта; Реле разомкнуто
	Состояние: в сети, Дверь закрыта, и текущая прошивка не поддерживает текущее действие в устройстве		
	Сигнализация открытия двери; Реле замкнуто		Сигнализация открытия двери; Реле разомкнуто
	Превышение времени ожидания открытой двери, реле замкнуто		Превышение времени ожидания открытой двери, реле разомкнуто
	Превышение времени ожидания открытой двери и текущая прошивка не поддерживает текущее действие в устройстве		
	Превышение времени ожидания открытой двери, реле замкнуто / датчик двери закрыт		Превышение времени ожидания открытой двери, реле замкнуто / датчик двери закрыт
	Тревога закрытой двери; Реле замкнуто		Тревога закрытой двери; Реле разомкнуто
	Тревога закрытой двери, указывает, что текущая прошивка не поддерживает текущее действие в устройстве		
	Датчик двери не установлен, Сигнализация двери, Реле замкнуто		Датчик двери не установлен, Сигнализация двери, Реле разомкнуто
	Превышение времени ожидания открытой двери, состояние без реле / датчик двери закрыт		Дверной замок

Состояние без реле означает, что текущая прошивка не поддерживает действия в устройстве.

The screenshot displays the Access Control Panel interface. At the top, there are fields for 'Area', 'Status', 'Device Name', and 'Serial Number'. Below these are tabs for 'Door', 'Auxiliary Input', and 'Auxiliary Output'. A toolbar contains buttons for 'All Doors', 'Remote Opening', 'Remote Closing', 'Cancel Alarm', 'Remote Normally Open', and 'More'. Three door icons are shown with labels: 'SpeedFace-V5-1', '192.168.213.99-1', and '192.168.213.99-2'. A summary bar indicates 'Current Total: 3' with status indicators for Online (3), Disable (0), Offline (0), and Unknown (0). Below this is a 'Real-Time Events' table.

Time	Area	Device	Event Point	Event Description	Card Number	Personnel	Reader Name	Verification Mode
2018-12-27 17:48:46	Area Name	192.168.213.99(3633160800001)		Device Started			Other	Other
2018-12-27 17:45:16	Area Name	192.168.213.99(3633160800001)		Device Started			Other	Other
2018-12-27 17:43:24	Area Name	192.168.213.99(3633160800001)		Connected to the server			Other	Other
2018-12-27 17:43:06	Area Name	192.168.213.99(3633160800001)		Device Started			Other	Other
2018-12-27 17:43:01	Area Name	SpeedFace-V5(CGFE184760043)	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575(Jeff)	SpeedFace-V5-1-Out	Face
2018-12-27 17:42:53	Area Name	SpeedFace-V5(CGFE184760043)	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575(Jeff)	SpeedFace-V5-1-Out	Face

At the bottom of the interface, there is a summary bar: 'Total Received: 6' with status indicators for Normal (6), Exception (0), and Alarm (0). There are also buttons for 'Clear Data Rows', 'Event Description', and 'Show Photos'.

Различные значки представляют состояние следующим образом:

1. Дверь

Удаленное открытие / закрытие: может управлять одной дверью или всеми дверями.

Чтобы управлять одной дверью, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **«Удаленное открытие / закрытие»** во всплывающем окне. Для управления всеми записями непосредственно выберите параметр **«Удаленное открытие / закрытие»** в параметре **«Текущие все»**.

При дистанционном открытии пользователь может определить продолжительность открытия двери (по умолчанию - 15 с). Вы можете выбрать **[Включить часовой пояс режима суточного прохода]**, чтобы включить временные зоны режима суточного прохода, или установить дверь на нормально-открытый режим, и тогда дверь не будет ограничена какими-либо часовыми поясами (может быть открыта в любой момент).

Чтобы закрыть дверь, сначала выберите **[Отключить часовой пояс режима суточного прохода]**, чтобы не позволить другим часовым поясам нормально-открытого режима открывать дверь, а затем выберите **[Дистанционное закрытие]**.

Примечание: если **[Удаленное открытие / закрытие]** не удастся, проверьте, не отключены ли устройства. Если отключены, проверьте подключение к сети.


Отмена сигнала тревоги: как только тревожная дверь появляется в интерфейсе, раздается звуковой сигнал. Отмена тревоги может быть произведена для одной двери и всех записей. Чтобы управлять одной дверью, наведите курсор на значок двери, появится всплывающее меню, затем в меню нажмите **«Удаленное открытие / закрытие»**. Чтобы управлять всеми дверями, нажмите **«Удаленное открытие / закрытие»** в параметре "Текущее все".

Примечание: если **Отменить тревогу** не удалось, проверьте, не отключены ли какие-либо устройства. Если обнаружено, что они отключены, проверьте сеть.

Дистанционное нормально открытое: устройство будет нормально открываться дистанционно.

● Быстрое управление дверьми

Если вы наведете курсор на значок двери, вы сможете быстро выполнить описанные выше операции. Кроме того, вы можете запросить последние события непосредственно из этого параметра двери.

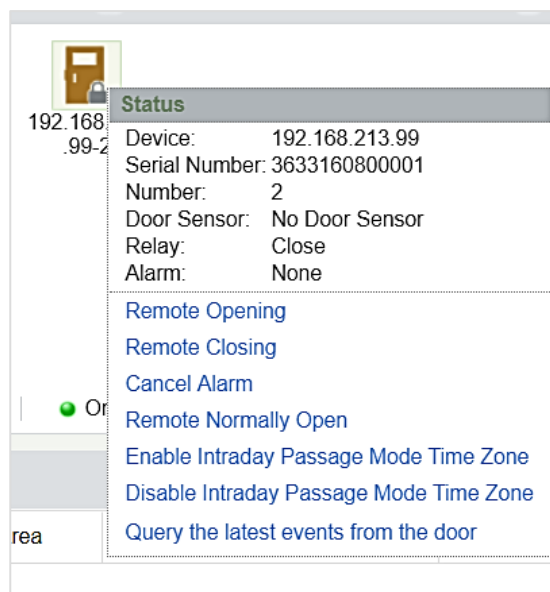


Запросить последние события у двери: нажмите, чтобы быстро просмотреть текущие события у двери.

Выдать карту лицу: если вы поменяете незарегистрированную карту, запись с номером карты появится в интерфейсе мониторинга в реальном времени. Нажмите правой кнопкой мыши номер карты, и появится меню. Нажмите «Выдать карту» лицу, чтобы назначить эту карту одному человеку.

● Множественный выбор

Вы можете выбрать несколько дверей одновременно для выполнения таких операций, как удаленное открытие, удаленное закрытие, отмена тревоги и т. д. Дважды нажмите значок двери, чтобы изменить свойства двери.

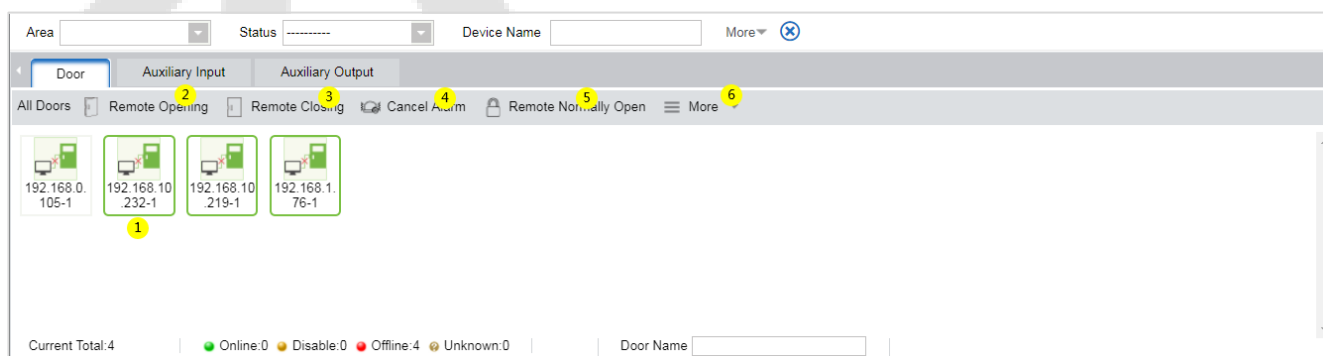

● Мониторинг событий

Система автоматически получит записи об отслеживаемых устройствах (по умолчанию она отображает 200 записей), включая нормальные и аномальные события управления доступом (включая события тревоги). Нормальные события будут отображаться зеленым цветом; события тревоги - красным; другие аномальные события будут отображаться оранжевым цветом.

2. Дополнительный вход

Отслеживает текущие события дополнительного входа в режиме реального времени.

The screenshot shows the 'Auxiliary Input' control panel. At the top, there are fields for 'Area', 'Status', 'Device Name', and 'Serial Number'. Below these are tabs for 'Door', 'Auxiliary Input', and 'Auxiliary Output', with 'Auxiliary Input' selected. The main area contains two device icons labeled 'Auxiliary Input-1' and 'Auxiliary Input-2'. Below the icons, there is a status bar showing 'Current Total:2' and a legend: Online:0 (green dot), Disable:0 (yellow dot), Offline:2 (red dot), Unknown:0 (grey dot). To the right of the legend is a text input field for 'Auxiliary Input Name'. At the bottom, there is a 'Real-Time Events' section with a table header:

Time	Area	Device	Event Point	Event Description	Card Number	Personnel	Reader Name	Verification Mode
------	------	--------	-------------	-------------------	-------------	-----------	-------------	-------------------

3. Дополнительный выход

Здесь вы можете выполнять функции удаленного открытия, удаленного закрытия и удаленного нормально-открытого состояния.

The screenshot shows the 'Auxiliary Output' control panel. At the top, there are fields for 'Area', 'Status', 'Device Name', and 'Serial Number'. Below these are tabs for 'Door', 'Auxiliary Input', and 'Auxiliary Output', with 'Auxiliary Output' selected. The main area contains two device icons labeled 'Auxiliary Output-1' and 'Auxiliary Output-2'. Above the icons are four buttons: 'All Doors', 'Remote Open', 'Remote Close', and 'Remote Normally Open'. Below the icons, there is a status bar showing 'Current Total:2' and a legend: Online:0 (green dot), Disable:0 (yellow dot), Offline:2 (red dot), Unknown:0 (grey dot). To the right of the legend is a text input field for 'Auxiliary Output Name'. At the bottom, there is a 'Real-Time Events' section with a table header:

Time	Area	Device	Event Point	Event Description	Card Number	Personnel	Reader Name	Verification Mode
------	------	--------	-------------	-------------------	-------------	-----------	-------------	-------------------

5.8 Отчеты

Поскольку объем данных управления событиями управления доступом велик, вы можете просматривать конкретные события управления доступом с помощью условий запроса. По умолчанию система отображает транзакции за последние три месяца. Нажмите [**Отчеты**] > [**Все события**], чтобы просмотреть все события.

The time from 2018-09-27 00:00:00 To 2018-12-27 23:59:59 Personnel ID Device Name More

The current query conditions The time from (2018-09-27 00:00:00) To (2018-12-27 23:59:59)

Event ID	Time	Device Name	Event Point	Event Description	Media File	Personnel ID	First Name	Last Name	Card Number	Department Number	Department Name
-1	2018-12-27 19:15:48	SpeedFace-V5		Disconnected							
-1	2018-12-27 17:57:30	192.168.213.99		Disconnected							
64376	2018-12-27 17:56:04	192.168.213.99		Device Started							
64375	2018-12-27 17:48:46	192.168.213.99		Device Started							
64374	2018-12-27 17:45:16	192.168.213.99		Device Started							
64373	2018-12-27 17:43:24	192.168.213.99		Connected to the server							
64372	2018-12-27 17:43:06	192.168.213.99		Device Started							
1255	2018-12-27 17:43:01	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	ZK Tec
1254	2018-12-27 17:42:53	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	ZK Tec
-1	2018-12-27 17:25:29	192.168.213.99		Disconnected							
64371	2018-12-27 13:56:46	192.168.213.99		Connected to the server							
64370	2018-12-27 13:56:01	192.168.213.99		Device Started							
1253	2018-12-27 11:46:48	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open		575	Jeff			1	ZK Tec

Медиа-файл: вы можете просматривать или загружать фотографии и видео.

Очистить все данные: эта функция используется для очистки всех транзакций. Нажмите [**Очистить все данные**]. В появившемся всплывающем окне нажмите «ОК», чтобы удалить все транзакции.

Экспорт: вы можете экспортировать все транзакции в форматах Excel, PDF и CSV.

All Transactions

Event ID	Time	Device Name	Event Point	Event Description	Personnel ID	First Name	Last Name	Card Number	Department Number	Department Name	Reader Name	Verification Mode	Area Name	Remark
-1	2018-12-27 19:15:48	SpeedFace-V5		Disconnected							Other	Other	Area Name	
-1	2018-12-27 17:57:30	192.168.213.99		Disconnected							Other	Other	Area Name	
64376	2018-12-27 17:56:04	192.168.213.99		Device Started							Other	Other	Area Name	
64375	2018-12-27 17:48:46	192.168.213.99		Device Started							Other	Other	Area Name	
64374	2018-12-27 17:45:16	192.168.213.99		Device Started							Other	Other	Area Name	
64373	2018-12-27 17:43:24	192.168.213.99		Connected to the server							Other	Other	Area Name	
64372	2018-12-27 17:43:06	192.168.213.99		Device Started							Other	Other	Area Name	
1255	2018-12-27 17:43:01	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open	575	Jeff			1	ZK Tec	SpeedFace-V5-1-Out	Face	Area Name	
1254	2018-12-27 17:42:53	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open	575	Jeff			1	ZK Tec	SpeedFace-V5-1-Out	Face	Area Name	
-1	2018-12-27 17:25:29	192.168.213.99		Disconnected							Other	Other	Area Name	
64371	2018-12-27 13:56:46	192.168.213.99		Connected to the server							Other	Other	Area Name	
64370	2018-12-27 13:56:01	192.168.213.99		Device Started							Other	Other	Area Name	
1253	2018-12-27 11:46:48	SpeedFace-V5	SpeedFace-V5-1	Normal Verify Open	575	Jeff			1	ZK Tec	SpeedFace-V5-1-Out	Face	Area Name	

6 Декларация о праве на конфиденциальность

Уважаемые клиенты,

Благодарим вас за выбор этого гибридного продукта биометрического распознавания, который был разработан и произведен компанией ZKTeco. Как всемирно известный поставщик основных технологий биометрического распознавания, мы постоянно разрабатываем и исследуем новые продукты и стремимся соблюдать законы о конфиденциальности каждой страны в какие наши продукты продаются.

Настоящим мы делаем следующие заявления

1. Все наши гражданские устройства распознавания отпечатков пальцев фиксируют только характеристики, а не изображения отпечатков пальцев, и не предусматривают защиту конфиденциальности.
2. Ни одна из характеристик отпечатка пальца, которую мы фиксируем, не может быть использована для восстановления изображения исходного отпечатка пальца и не связана с защитой конфиденциальности.
3. Как поставщик этого устройства, мы не несем никакой прямой или косвенной ответственности за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования вами этого устройства.
4. Если вы хотите оспорить права человека или вопросы конфиденциальности, касающиеся использования вами нашего продукта, обратитесь непосредственно к вашему дилеру..

Другие наши правоохранительные устройства для снятия отпечатков пальцев или средства разработки могут захватывать исходные изображения отпечатков пальцев граждан. Чтобы узнать, является ли это нарушением ваших прав, пожалуйста, свяжитесь с вашим правительством или конечным поставщиком устройства. Как производитель устройства, мы не несем никакой юридической ответственности.

Примечание:

Законодательство Китая включает следующие положения о личной свободе граждан:

1. Не допускается незаконный арест, задержание, обыск или посягательство на людей.
2. Достоинство личности связано с личной свободой и не может ущемляться.
3. Посягательство на жилище гражданина не допускается.
4. Право гражданина на общение и конфиденциальность такого сообщения охраняются законом.

В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что биометрическое распознавание - это передовая технология, которая, безусловно, будет использоваться в электронной коммерции, банковском деле, страховании, судебной системе и других секторах. Каждый год мир терпит большие убытки. из-за небезопасного характера паролей. Биометрические продукты служат для защиты вашей личности в среде с высоким уровнем безопасности.

7 Экологичная работа



Период экологичного использования (EFUP), обозначенный на этом устройстве, относится к периоду безопасности, в течение которого продукт используется в условиях, указанных в инструкциях по устройству, без утечки вредных и вредных веществ.

EFUP этого устройства не распространяется на расходные материалы, которые необходимо регулярно заменять, такие как батареи и т. д. EFUP батарей составляет 5 лет.

Названия и концентрация токсичных и опасных веществ или элементов

Название компонентов	Токсичные и опасные вещества или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr6+)	Полибромир. дифенилы (PBB)	Полибромир. дифениловые эфиры (PBDE)
Чип резистор	×	○	○	○	○	○
Чип конденсатор	×	○	○	○	○	○
Чип индуктор	×	○	○	○	○	○
Чип диод	×	○	○	○	○	○
Компоненты ESD	×	○	○	○	○	○
Зуммер	×	○	○	○	○	○
Адаптер	×	○	○	○	○	○
Винты	○	○	○	×	○	○

○ : указывает, что это токсичное или опасное вещество, содержащееся во всех однородных материалах для этой части, ниже предельного требования в SJ / T11363-2006.

× : указывает, что это токсичное или опасное вещество, содержащееся по крайней мере в одном из однородных материалов для этой части, превышает предельное требование в SJ / T11363-2006.

Примечание: 80% деталей в этом продукте изготовлены из неопасных для окружающей среды материалов. Содержащиеся в них опасные вещества или элементы в настоящее время не могут быть заменены экологически чистыми материалами из-за технических или экономических ограничений.

ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road,
Tangxia Town, Dongguan, China.
Phone : +86 769 - 82109991
Fax : +86 755 - 89602394
www.zkteco.com

